Mode d'emploi et notice de montage
Hotte

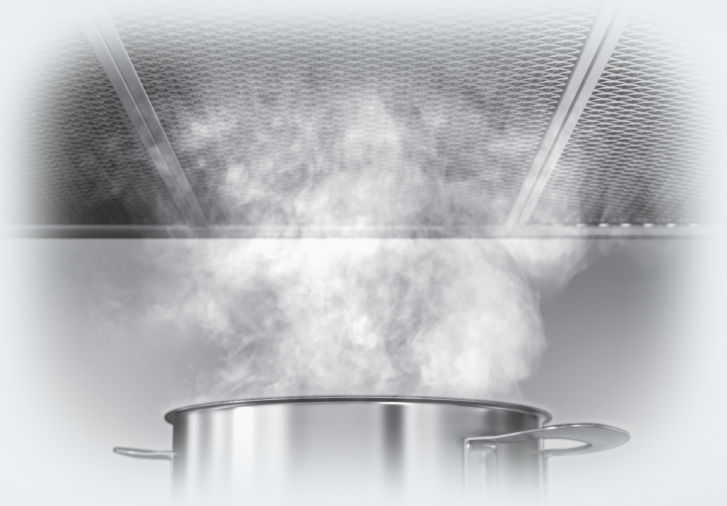

Lisez **impérativement** cette notice de montage et d'utilisation avant d'installer et de mettre en service cet appareil. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez tout dommage.

fr-BE

M.-Nr. 09 870 820

Contenu

Consignes de sécurité et mises en garde 4

Votre contribution à la protection de l'environnement 13

Fonctionnement de l'appareil 14
Fonction Con@ctivity 2.0 15

Schéma descriptif de la hotte 16

Commande (mode automatique) 18
Cuisson avec la fonction Con@ctivity 2.0 (mode automatique) 18
Quitter provisoirement le mode automatique 20
Retour au mode automatique 20

Commande (mode manuel) 21
Cuisson sans la fonction Con@ctivity 2.0 (mode manuel) 21
Télécommande 21
Sortir le déflecteur, mettre en marche du ventilateur 21
Sélection le niveau de puissance 21
Sélectionner l'arrêt différé 22
Désactivation du ventilateur 22
Activation/désactivation/diminution de l'intensité de l'éclairage des zones de cuisson 22
Système Powermanagement 23

Commande (mode automatique et manuel) 25
Compteur d'heures de fonctionnement 25
Modification du réglage du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à graisse 25
Activation/modification du compteur d'heures pour le filtre à charbon actif 26
Consultation du compteur 27

Nettoyage et entretien 28
La carrosserie 28
Filtre à graisses 29
Filtre à charbon actif 31
Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à charbon actif 32
Jeter les filtres à charbon actif 32
Télécommande 33
Nettoyage de la télécommande 33
Remplacement de la pile 33

Contenu

Montage 34
Dimensions de l'appareil 34
Distance entre la zone de cuisson et la hotte (S) 36
Conseils de montage 37
Avant le montage 37
Matériel de montage 38
Raccord d'évacuation 48
Raccordement pour fonctionnement en mode recyclage 49
Raccordement électrique 49

Branchement électrique 50

Conduite d'évacuation 51
Dispositif de retenue 52
Amortisseur de bruit 52

Activation de la fonction Con@ctivity 2.0 54
Installation du module Con@ctivity 2.0 54
Activation de la fonction Con@ctivity 2.0 54
Activer sur la hotte 54
Activer sur le plan de cuisson 55
Échec de l'activation 55
Désactiver Con@ctivity 2.0 55

Connecter/déconnecter la télécommande 56

Service après-vente et garantie 58
Position de la plaque signalétique 58

Caractéristiques techniques 59
Déclaration de conformité 60

Consignes de sécurité et mises en garde

Cette hotte répond aux prescriptions de sécurité en vigueur. Une utilisation non conforme peut cependant provoquer des dommages corporels et matériels.

Avant d'utiliser la hotte pour la première fois, lisez attentivement le mode d'emploi. Vous y trouverez des instructions importantes concernant le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez d'endommager la hotte. Miele décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des présentes consignes.

Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le transmettre à un éventuel propriétaire ultérieur de l'appareil.

Utilisation conforme

▶ Cette hotte est réservée à un usage ménager dans un environnement de type domestique ou équivalent.

▶ Cette hotte ne doit pas être utilisée à l'air libre.

▶ Utilisez uniquement la hotte pour réaliser des tâches ménagères, telles que l'aspiration et l'évacuation des vapeurs produites lors de la préparation de repas.
Tout autre type d'utilisation est interdit.

▶ Cette hotte n'est pas destinée à être utilisée par des personnes sans assistance ni supervision si leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent de l'utiliser en toute sécurité. Ces personnes peuvent uniquement utiliser la hotte sans surveillance si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'elles sachent l'utiliser en toute sécurité. Ils doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

Si vous avez des enfants

▶ Veillez à ce que les enfants âgés de moins de 8 ans se tiennent à distance de la hotte, sauf à exercer une surveillance constante.

▶ Les enfants âgés de 8 ans et plus sont uniquement autorisés à utiliser la hotte si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'ils sachent l'employer correctement. Ils doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

▶ Les enfants ne peuvent pas nettoyer ou entretenir la hotte sans surveillance.

▶ Surveillez les enfants se trouvant à proximité de la hotte. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la hotte.

▶ Risque de suffocation ! En jouant, les enfants peuvent s'envelopper dans les emballages (par exemple, les films en plastique) ou les enfiler sur la tête et s'asphyxier. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

▶ Ne laissez pas les enfants accéder à la pile de la télécommande.

Sécurité technique

▶ Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes peuvent être lourds de conséquences pour l'utilisateur. Les travaux d'installation, ainsi que les interventions d'entretien et de réparation sont à confier exclusivement à des professionnels agréés par Miele.

▶ Tout dommage de la hotte peut mettre votre sécurité en danger. Vérifiez que la hotte ne présente pas de dommages visibles. Ne mettez jamais une hotte endommagée en service.

▶ La sécurité électrique de l'appareil n'est garantie que lorsqu'il est raccordé à une prise de terre réglementaire. Cette condition de sécurité fondamentale doit être respectée. En cas de doute, faites contrôler votre installation par un électricien.

▶ Les données de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de la hotte doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter tout dommage à l'appareil.
Comparez-les avant de la brancher. En cas de doute, consultez un électricien.

▶ Les prises multiples et les rallonges ne garantissent pas la sécurité requise (risque d'incendie). Ne branchez pas la hotte avec une prise multiple ou un rallonge.

▶ Pour les hottes prévues pour fonctionner avec un ventilateur externe (série ...EXT), il convient également d'effectuer la connexion des deux unités avec les connecteurs à l'aide du câble de raccordement.
Ces appareils ne peuvent être combinés qu'avec un ventilateur externe.

▶ N'utilisez la hotte que lorsqu'elle est entièrement montée afin de garantir son bon fonctionnement.

▶ Cette hotte n'est pas destinée à une utilisation dans un emplacement mobile (par exemple, sur un bateau).

▶ Toucher aux connexions électriques ou modifier la structure électrique ou mécanique risque de vous mettre en danger et d'entraver le bon fonctionnement de la hotte.
Ouvrez la carrosserie en respectant les indications de montage et de nettoyage. N'ouvrez en aucun cas d'autres pièces de la carrosserie.

▶ La garantie ne s'applique que si les interventions sur la hotte sont exécutées par un réparateur agréé par Miele.

▶ Seule l'utilisation de pièces de rechange d'origine permet à Miele de garantir la satisfaction aux exigences de sécurité. Les pièces défectueuses doivent uniquement être remplacées que par de telles pièces.

▶ Un câble d'alimentation abîmé doit uniquement être remplacé par un technicien qualifié.

▶ En cas de travaux d'installation, d'entretien et de réparation, déconnectez impérativement la hotte du réseau électrique. La hotte est débranchée du réseau électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

– les coupe-circuits de l’installation électrique sont coupés ; ou
– le fusible à vis de l'installation électrique est totalement dévissé ou
– la fiche est débranchée (s'il y en a une). Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, mais saisissez la fiche.

Consignes de sécurité et mises en garde

Fonctionnement simultané avec un appareil de chauffage dépendant de l'air ambiant

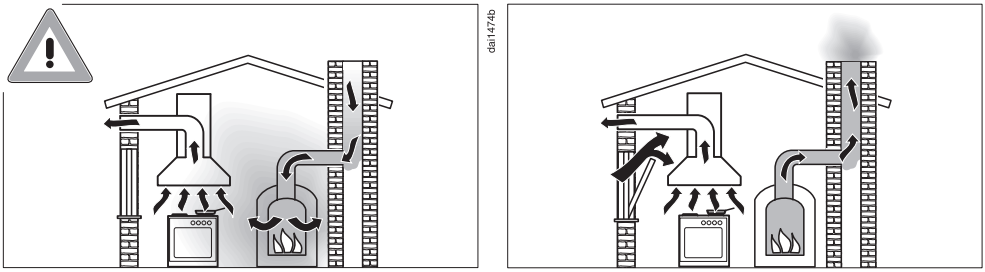

⚠ Risque d'intoxication lié aux gaz de combustion !
En cas de fonctionnement simultané d'une hotte et d'un appareil de chauffage dépendant de l'air ambiant installés dans la même pièce ou zone d'aération, la prudence est de rigueur.
Par appareils de chauffage dépendant de l'air ambiant, il faut entendre notamment les appareils de chauffage au gaz, au pétrole ou au charbon, les chauffe-eau (instantanés), les cuisinières à gaz ou encore les fours à gaz qui puisent l'air nécessaire à leur combustion dans la pièce où ils sont installés et dont les gaz de combustion sont évacués par une installation spéciale (par exemple, une cheminée).

La hotte aspire de l'air dans la cuisine et les pièces voisines. Ceci vaut pour
- les hottes à évacuation,
- les hottes à évacuation avec ventilateur externe et
- les hottes à recyclage avec kit de recyclage situé en dehors de la pièce.

Sans apport d'air suffisant, il y a une dépression. L'appareil de chauffage n'a alors pas suffisamment d'air pour la combustion. Celle-ci ne se fait dès lors pas correctement.
De dangereux gaz de combustion peuvent sortir de la cheminée ou de la hotte.
Il y a danger de mort !

Un fonctionnement simultané sans danger d'une hotte et d'un appareil dépendant de l'air ambiant est possible si une dépression de 4 Pa max. (0,04 mbar) est atteinte, ce qui évite un refoulement des gaz brûlés.

Cette dépression peut être obtenue si l'air nécessaire à la combustion peut circuler par des ouvertures, par exemple, dans les portes ou les fenêtres. Il faut veiller à ce que l'ouverture d'aération soit suffisamment grande. Un extracteur d'air seul n'assure en général pas une aération suffisante.

Il faut toujours tenir compte de la capacité totale de ventilation de l'habitation. En cas de doute, renseignez-vous auprès d'une société de ramonage compétente.

Si la hotte est installée en mode recyclage, le fonctionnement simultané d'une hotte et d'un appareil de chauffage dépendant de l'air ambiant n'a aucune conséquence.

Utilisation appropriée

▶ Les flammes non recouvertes présentent un risque d'incendie !
Il est interdit de cuire avec une flamme non recouverte d'un récipient sous la hotte (flamber, griller, etc.). Lorsqu'elle est enclenchée, la hotte aspire les flammes dans le filtre ; il y a risque d'incendie en raison de la graisse qui est accumulée.

▶ Une chaleur excessive lors de la cuisson sur un brûleur de cuisinière à gaz peut endommager la hotte.

– Ne laissez jamais un brûleur de cuisinière à gaz allumé sans récipient posé sur celui-ci. Si vous devez retirer le récipient, éteignez le brûleur, même pour un court instant.
– Utilisez des récipients de taille adaptés à la zone de cuisson.
– Réglez la flamme de sorte qu'elle ne dépasse jamais du récipient à chauffer.
– Évitez de trop chauffer les récipients de cuisine (par exemple, pour la cuisine au wok).

▶ L'eau condensée peut provoquer points de corrosion sur la hotte.
Enclenchez toujours la hotte lorsqu'une des zones de cuisson est utilisée. Vous évitez ainsi toute condensation d’eau.

▶ Si elles chauffent de façon excessive, les huiles ou les graisses peuvent s'enflammer et mettre le feu à la hotte.
Assurez une surveillance en cas de cuisson avec des casseroles, poêles ou friteuse contenant de l'huile ou des graisses. De même, vous devez contrôler en permanence les grillades réalisées sur des grils électriques.

▶ Les projections de graisses et autres salissures entravent le bon fonctionnement de la hotte.
N'utilisez jamais la hotte sans filtre à graisse pour garantir l'épuration des vapeurs.

▶ Un filtre saturé de graisse peut prendre feu.
Nettoyez ou changez les filtres régulièrement.

▶ Veuillez noter que la hotte risque de chauffer considérablement par la chaleur dégagée lors de la cuisson.
Ne touchez la carrosserie de la hotte et les filtres à graisse que lorsque la hotte a refroidi.

Montage conforme

▶ Lisez attentivement les instructions du fabricant de votre appareil de cuisson pour savoir si l'appareil peut être combiné avec une hotte.

▶ Il est interdit de monter la hotte au-dessus de foyers fonctionnant aux combustibles solides.

▶ Une distance trop faible entre l'appareil de cuisson et la hotte peut entraîner un endommagement de la hotte.
Sauf si le fabricant de l'appareil de cuisson a spécifié une distance de sécurité plus importante, il convient de respecter, lors du montage, les distances minimales entre l'appareil de cuisson et le bord inférieur de la hotte indiquée au chapitre "Montage".
Si plusieurs appareils de cuisson sont installés sous la hotte, respectez la distance de sécurité la plus élevée.

▶ Tenez compte des indications au chapitre "Montage" pour fixer la hotte.

▶ N'utilisez que des tubes ou flexibles en matériau non inflammable pour raccorder l'évacuation d'air. Ceux-ci sont disponibles auprès de votre distributeur spécialisé ou au service après-vente Miele.

▶ Ne raccordez l'évacuation de l'appareil ni à une cheminée d'évacuation de fumées ou de gaz en fonctionnement, ni à une cheminée servant à l'aération de pièces où sont installés des foyers.

▶ Si l'évacuation est prévue dans une cheminée non utilisée, respectez impérativement les prescriptions des autorités locales.

Nettoyage et entretien

▶ La vapeur d'un système de nettoyage à la vapeur peut humidifier les pièces sous tension de la hotte et provoquer un court-circuit. N'utilisez en aucun cas un système de nettoyage à la vapeur pour nettoyer la hotte.

▶ Remarques importantes relatives à la pile de la télécommande :

– Ne mettez pas la pile en court-circuit, ne la rechargez pas et ne la jetez pas au feu. Risque d'explosion !
– Déposez la pile usagée dans un lieu de collecte. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Accessoires

▶ N'utilisez que des accessoires d'origine Miele. Lorsque d'autres accessoires sont utilisés, les droits conférés par la garantie et/ou la responsabilité du fait du produit ne peuvent plus être invoqués.

Élimination de l'emballage de transport

L’emballage protège l’appareil contre les éventuels dommages en cours de transport. Les matériaux utilisés sont sélectionnés d'après des critères écologiques, de façon à faciliter leur recyclage.

Le recyclage de l'emballage permet d'économiser des matières premières et de réduire le volume de déchets à éliminer. Votre revendeur reprend l’emballage.

Élimination de l'ancien appareil

Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent souvent encore des matériaux recyclables. Ils contiennent également des matériaux nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ces matériaux peuvent être dangereux pour les hommes et l'environnement s'ils restent dans la collecte de déchets ou s'ils sont mal manipulés. Ne jetez par conséquent en aucun cas votre appareil avec les déchets.

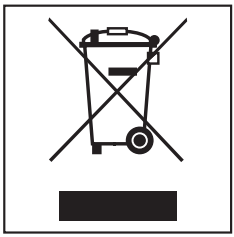

À la place, utilisez les centres de collecte de votre localité pour la restitution et le recyclage de vos anciens appareils électriques et électroniques.

Veillez aussi à ce que l'appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à ce qu'il soit évacué.

Fonctionnement de l'appareil

En fonction du modèle de votre hotte, les modes de fonctionnement suivants sont possibles :

Évacuation

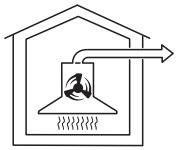
dai0494a

L'air aspiré passe par les filtres à graisse et est évacué vers l'extérieur du bâtiment.

Clapet anti-retour

Le rôle du clapet anti-retour est d'empêcher les échanges d'air non désirés entre la pièce et l'extérieur lorsque la hotte ne fonctionne pas.
Ce clapet est fermé lorsque la hotte est arrêtée.
Lorsque l'appareil est en marche, le clapet s'ouvre pour que les vapeurs de cuisson puissent être évacuées vers l'extérieur.

Si votre système d'évacuation ne dispose pas d'un clapet anti-retour, la hotte est livrée avec un clapet anti-retour à encastrer dans le manchon d'évacuation du bloc-moteur.

Mode recyclage

(uniquement en cas d'utilisation d'un set d'adaptation et d'un filtre à charbon actif comme accessoires en option, voir chapitre « Caractéristiques techniques »)

dai0494b

L'air aspiré est filtré par les filtres à graisse et en plus par des filtres à charbon actif. L'air est ensuite redirigé dans la cuisine.

Fonctionnement avec un ventilateur externe

(Hottes de la série ... EXT)

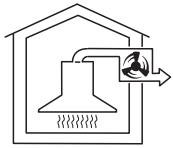
dai0494c

Si la hotte est prévue pour fonctionner avec un ventilateur externe, vous devez monter un ventilateur Miele à l'extérieur de la pièce à l'endroit de votre choix. Le ventilateur externe doit être raccordé à la hotte au moyen d'un conduit de commande. Vous pouvez commander le ventilateur externe par Con@ctivity 2.0, par le panneau de commande ou la télécommande de la hotte.

Fonction Con@ctivity 2.0

Commande automatique

Cette hotte est équipée d'un module de communication. Il permet la commande automatique de la hotte en fonction de l'état de fonctionnement d’un plan de cuisson Miele autonome.

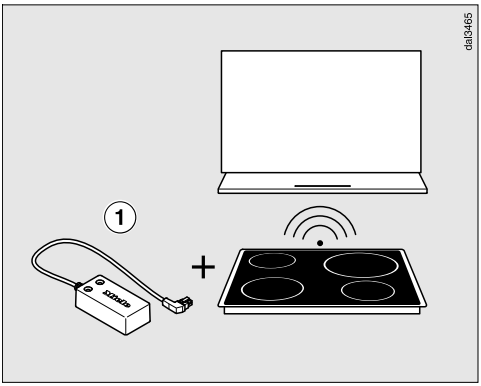

Cette communication entre les appareils n'est toutefois possible que si le plan de cuisson est lui aussi équipé du module Con@ctivity 2.0① correspondant.

Vérifiez dans la notice de montage du module Con@ctivity 2.0 si le raccordement à votre plan de cuisson est possible.

Pour pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, vous devez établir une liaison radio entre le plan de cuisson et la hotte (voir chapitre « Activation de la fonction Con@ctivity 2.0 »).

Le plan de cuisson transmet les informations sur son état de fonctionnement à la hotte par liaison radio.

– Lors de la mise en marche d’un plan de cuisson, l'éclairage des zones de cuisson s'allume automatiquement, le ventilateur se met en marche et le déflecteur sort.

– Pendant la cuisson, la hotte sélectionne automatiquement le niveau d’aspiration. Le niveau d’aspiration dépend du nombre de zones de cuisson allumées et du niveau de puissance sélectionné.

– Après la cuisson, le ventilateur et l'éclairage des zones de cuisson s'éteignent automatiquement et le déflecteur rentre.

Le chapitre « Commande » fournit des informations de fonctionnement détaillées.

Schéma descriptif de la hotte

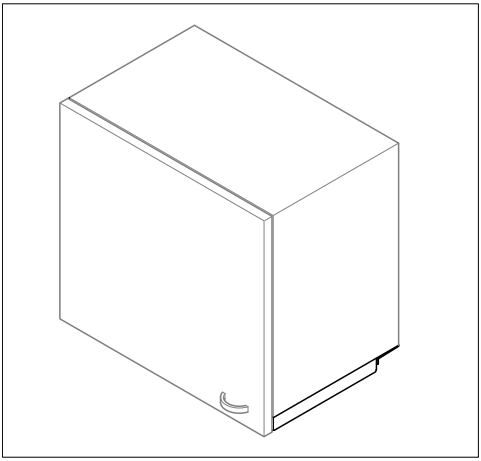

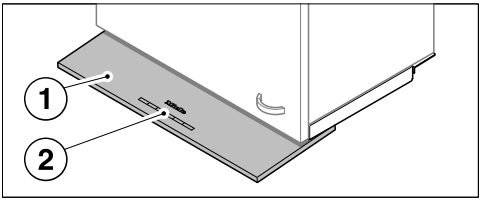

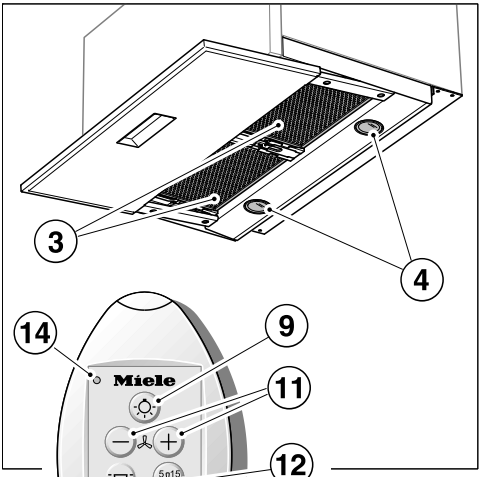

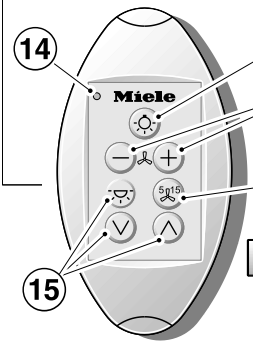

dai3464

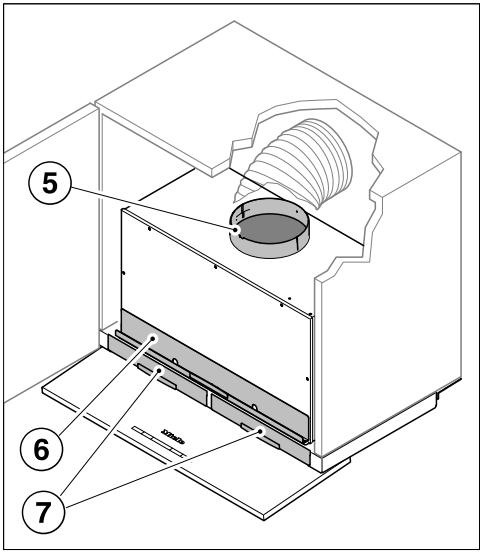

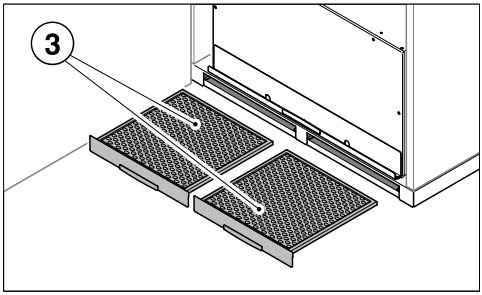

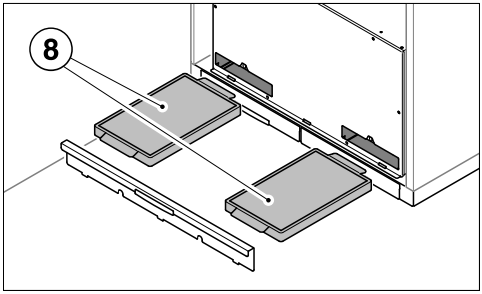



Schéma descriptif de la hotte

① Déflecteur mobile

② Panneau de commande

③ Filtre à graisses

④ Éclairage des zones de cuisson

⑤ Raccord d'évacuation
Le raccord d'évacuation peut aussi être fixé sur la face arrière de la hotte.

⑥ Logements des filtres à charbon actif

⑦ Logements des filtres à graisse

⑧ Filtre à charbon actif
Accessoires en option pour le fonctionnement en mode recyclage

⑨ Touche d'éclairage des zones de cuisson

⑩ Touche Marche/Arrêt pour le déflecteur mobile et le ventilateur

⑪ Touches de sélection de la puissance d'aspiration
Sur la télécommande, ces touches servent en outre à rentrer et sortir le déflecteur et à activer ou désactiver le ventilateur.

⑫ Touche de poursuite du fonctionnement

⑬ Touche de durée de fonctionnement

⑭ Témoin lumineux

⑮ Les touches servent à la programmation.

Commande (mode automatique)

Quand la fonction Con@ctivity 2.0 est activée, la hotte travaille toujours en mode automatique (voir chapitre "Activation de la fonction Con@ctivity 2.0").

Pour commander la hotte manuellement, voir chapitre "Cuisson sans la fonction Con@ctivity 2.0".

Cuisson avec la fonction Con@ctivity 2.0 (mode automatique)

- Activez une zone de cuisson en utilisant un niveau de puissance quelconque.

L'éclairage de la hotte s'allume.

Après quelques secondes, le ventilateur démarre, d'abord brièvement au niveau **2**, puis immédiatement au niveau **1**. Le déflecteur sort.

Pendant la cuisson, la hotte sélectionne automatiquement le niveau d'aspiration.

C'est la puissance totale du plan de cuisson qui est prise en compte, à savoir le nombre de zones de cuisson activées et les niveaux de puissance sélectionnés.

- Si vous sélectionnez un niveau de puissance élevé sur le plan de cuisson, ou que vous activez plusieurs zones de cuisson, la hotte passe à un niveau d'aspiration supérieur.
- Si vous réduisez le niveau de puissance du plan de cuisson ou que vous éteignez des zones de cuisson, le niveau d'aspiration est adapté en conséquence.

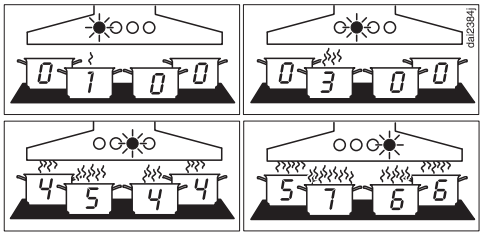

Exemples pour les niveaux d'aspiration **1** à **4**

Temps de réaction

La hotte réagit avec un certain retard. Cela est dû au fait que la modification du niveau de puissance du plan de cuisson ne génère pas immédiatement d'augmentation ou de réduction des vapeurs.

Comme le plan de cuisson transmet les informations à la hotte à intervalles, cette procédure peut elle aussi générer un certain retard.

La réaction se fait donc en quelques secondes ou quelques minutes.

Saisie de viande

■ Lorsque vous enclenchez une zone de cuisson au niveau de puissance le plus élevé, par exemple pour faire chauffer les récipients de cuisine et que vous repassez à une puissance plus faible dans l'espace d'env. 60 à 90 secondes*, la hotte reconnaît qu'il s'agit d'une saisie de viande. (*60 secondes à 5 minutes sur un plan de cuisson Highlight).

La hotte s'allume et passe au niveau 3 lorsque la puissance du plan de cuisson a baissé, puis reste à ce niveau d'aspiration pendant environ 5 minutes.

Le niveau d'aspiration est ensuite à nouveau déterminé par la fonction Con@ctivity.

■ Vous pouvez provisoirement sélectionner manuellement un autre niveau d'aspiration.

Désactiver

■ Arrêtez toutes les zones de cuisson.

Le niveau d'aspiration baisse régulièrement pendant les minutes suivantes, jusqu'à s'arrêter.

Ce processus permet d'éliminer les vapeurs et les odeurs de cuisine.

– Le ventilateur repasse immédiatement du niveau intensif IS au niveau 3.

– Si le ventilateur fonctionne au niveau 3, il revient au niveau 2 après environ 1 minute.

– Il lui faut environ 2 minutes pour repasser du niveau 2 au niveau 1.

– Le ventilateur s'arrête après environ 2 minutes au niveau 1. Le déflecteur rentre.

– L'éclairage s'éteint après 30 secondes supplémentaires.

Le processus de cuisson est terminé.

Quitter provisoirement le mode automatique

Vous pouvez quitter le mode automatique momentanément pendant la cuisson si vous :

- sélectionnez manuellement un autre niveau d'aspiration, ou
- arrêtez manuellement la hotte, ou
- activez la fonction de poursuite du fonctionnement 5 15 de la hotte. Le ventilateur s'éteint après le délai de départ différé choisi, le déflecteur rentre et l'éclairage reste activé.

Vous pouvez maintenant commander la hotte manuellement (voir chapitre « Cuisson sans la fonction Con@ctivity 2.0 »).

Retour au mode automatique

La hotte repasse en mode automatique lorsque :

- Vous n'utilisez pas la hotte pendant environ 5 minutes suite à une sélection manuelle du niveau d'aspiration, ou
- Le niveau d'aspiration sélectionné manuellement correspond au niveau automatique, ou
- La hotte et le plan de cuisson ont été arrêtés pendant au moins 30 secondes.
  Le mode automatique reprend dès que vous allumerez le plan de cuisson.
- Si vous souhaitez commander la hotte manuellement pendant toute une cuisson, activez le ventilateur sur la hotte **avant** de mettre en marche le plan de cuisson.
  Si suite à la cuisson, la hotte et le plan de cuisson ont été arrêtés pendant au moins 30 secondes, le mode automatique reprend dès que vous allumerez le plan de cuisson.

Cuisson sans la fonction Con@ctivity 2.0 (mode manuel)

La hotte peut être utilisée manuellement dans les cas suivants :

– Il est indispensable que la fonction Con@ctivity 2.0 ne soit pas activée.

– Vous avez désactivé provisoirement la fonction Con@ctivity 2.0 (voir chapitre "Quitter provisoirement le mode automatique").

Télécommande

Vous pouvez sélectionner les principales fonctions sur la hotte ou en utilisant la télécommande. Lorsque vous sélectionnez une fonction sur la télécommande, le témoin lumineux de la télécommande s'allume brièvement.

La télécommande a une portée maximum de 10 mètres environ. Celle-ci peut être réduite en fonction des particularités de la pièce (paroi ou meuble par exemple).

La paroi arrière de la télécommande est magnétique. Vous pouvez ainsi aisément la fixer sur des supports métalliques.

Sortir le déflecteur, mettre en marche du ventilateur

■ Appuyez sur la touche « + » de la télécommande.

Le déflecteur sort. Le ventilateur démarre à la puissance **2**. Le symbole ⏻ et le témoin **2** de l'afficheur des niveaux de puissance du ventilateur s'allument.

Sélection le niveau de puissance

En cas de dégagement léger voire prononcé des vapeurs et d'odeur, vous pouvez sélectionner les niveaux de puissance **1** à **3**.

Si vous rissolez ou cuisez des aliments qui dégagent une forte odeur, vous pouvez enclencher le niveau intensif **IS**.

■ Pour sélectionner un niveau de puissance inférieur, appuyez sur la touche "—". Pour sélectionner un niveau de puissance supérieur, appuyez sur la touche "+".

Repasser le niveau intensif

Si le systéme Powermanagement est activé (préselectionné), le ventilateur passe automatiquement à la vitesse **3** au bout de 5 minutes.

Sélectionner l'arrêt différé

Il est recommandé de continuer à faire fonctionner l'appareil quelques minutes après la cuisson. Cela permet d'éliminer les odeurs de cuisine.
La fonction arrêt différé permet de programmer l'arrêt automatique du moteur après un délai prédéfini et de rentrer le déflecteur.

- Après la cuisson, appuyez sur la touche de poursuite du fonctionnement **5** **15** lorsque le ventilateur fonctionne, appuyez :

– 1 fois (le témoin lumineux **5** s'allume) : après 5 minutes, le ventilateur s'arrête automatiquement et le déflecteur rentre.

– 2 fois (le témoin lumineux **15** s'allume) : après 15 minutes, le ventilateur s'arrête automatiquement et le déflecteur rentre.

– Si vous effleurez à nouveau la touche de poursuite du fonctionnement **5** **15**, le ventilateur continue de fonctionner (le témoin lumineux **5** **15** s'éteint).

Désactivation du ventilateur

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ⏻ de la hotte ou sur la touche « — » de la télécommande jusqu'à ce que le ventilateur s'éteigne.

Le ventilateur s'éteint et le déflecteur rentre.

Si la hotte est à nouveau activée lorsque le déflecteur rentre, celui-ci ressort et rentre éventuellement encore légèrement.

- Arrêtez la hotte dans ce cas et attendez que le déflecteur soit rentré.

Au prochain enclenchement de la hotte, le déflecteur ressortira à nouveau correctement.

Activation/désactivation/diminution de l'intensité de l'éclairage des zones de cuisson

Lorsque le déflecteur est rentré et sorti, vous pouvez activer et désactiver l'éclairage des zones de cuisson, mais aussi régler l'intensité de l'éclairage.

- Pour l'éteindre et l'allumer, appuyez brièvement sur la touche d'éclairage ☼.

Lorsque vous l'activez, l'éclairage s'enclenche à la puissance maximale.

- Maintenez la touche d'éclairage ☼ enfoncée lorsque l'éclairage est activé. La lumière s'atténuera jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.

- Si vous maintenez à nouveau la touche d'éclairage ☼ enfoncée, la lumière s'intensifiera jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.

Système Powermanagement

La hotte dispose d'une gestion de consommation, Powermanagement. Il permet d'économiser de l'énergie et garantit la diminution automatique du ventilateur. Lorsque la hotte n'est plus utilisée, le ventilateur et l'éclairage s'éteignent et le déflecteur rentre.

– Si le niveau intensif (Booster) du moteur est sélectionné, le moteur passe automatiquement à la vitesse 3 au bout de 5 minutes.

– Si la hotte n'est pas utilisée pendant deux heures lorsqu'elle est allumée, le ventilateur diminue d'un niveau d'intensité. Le ventilateur continue de reculer ensuite d'un niveau toutes les 30 minutes jusqu'à son arrêt complet. Le déflecteur rentre.

– L'éclairage des zones de cuisson s'interrompt automatiquement après 12 heures.

Activation/Désactivation de la gestion du système Powermanagement

Vous pouvez désactiver le Powermanagement.
Gardez cependant à l'esprit que votre consommation énergétique peut augmenter en conséquence.

■ Arrêtez la hotte. Le déflecteur doit être rentré.

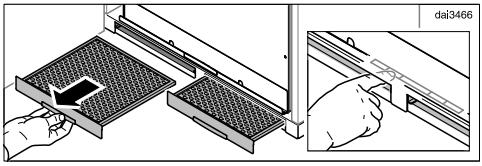



■ Retirez le filtre à graisses.

Vous avez accès au panneau de commande via l'ouverture du filtre à graisses.

■ Appuyez sur la touche de poursuite du fonctionnement **5** **15** pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux **1** de l'afficheur des niveaux d'aspiration s'allume.

■ Ensuite, effleurez successivement :

– la touche d'éclairage ;

– la touche « — », puis à nouveau sur

– la touche d'éclairage .

Si le système Powermanagement est activé, les témoins lumineux **1** et **IS** restent allumés en continu.
S'il est désactivé, les témoins **1** et **IS** clignotent.

■ Pour désactiver le système Powermanagement, appuyez sur la touche « — ».

Les témoins lumineux **1** et **IS** clignotent.

- Pour activer le Powermanagement, pressez la touche « + ».

Les témoins **1** et **IS** s'allument en continu.

- Confirmez ce choix en appuyant sur la touche de poursuite du fonctionnement **5** **15**.

Tous les témoins lumineux s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent la programmation, l'appareil reprend automatiquement les anciens réglages.

Compteur d'heures de fonctionnement

La durée de fonctionnement de la hotte est enregistrée par l'appareil.

Lorsque le symbole des filtres à graisse ou celui du filtre à charbon actif s'allume, vous devez nettoyer ou remplacer les filtres. Vous trouverez des informations sur le nettoyage et le remplacement des filtres, ainsi que sur la réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement au chapitre "Nettoyage et entretien".

Modification du réglage du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à graisse

Vous pouvez régler le compteur d'heures de fonctionnement selon vos besoins et vos habitudes de cuisson.

Il est réglé en usine sur un intervalle de 30 heures entre les nettoyages.

– Choisissez une durée plus courte (20 heures) si vous faites beaucoup de grillades et de fritures.

– Sélectionnez aussi un intervalle plus court si vous ne cuisinez qu'occasionnellement. Cette mesure vous permet d'éviter l'accumulation et le durcissement de la graisse, qui complique le nettoyage.

– En revanche, vous pouvez aussi sélectionner un intervalle plus long (40 ou 50 heures) si vous cuisinez régulièrement avec très peu de graisse.

■ Arrêtez la hotte. Le déflecteur doit être rentré.

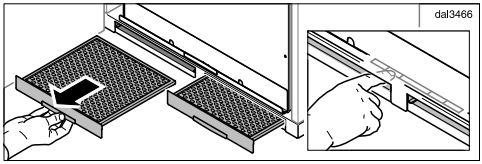



■ Retirez le filtre à graisses.

Vous avez accès au panneau de commande via l'ouverture du filtre à graisses.

■ Appuyez simultanément sur la touche de poursuite du fonctionnement **5 15** et sur la touche de durée de fonctionnement .

Le symbole des filtres à graisse de la touche de durée de fonctionnement et un témoin lumineux de l'afficheur des niveaux d'aspiration clignotent.

Les témoins lumineux **1** à **IS** indiquent la durée réglée :

Témoin lumineux **1** ..... 20 heures

Témoin lumineux **2** ..... 30 heures

Témoin lumineux **3** ..... 40 heures

Témoin lumineux **IS** ..... 50 heures

■ Vous pouvez sélectionner une durée de fonctionnement plus courte en appuyant sur le symbole « — » ou une durée plus longue en appuyant sur le symbole « + ».

■ Confirmez ce choix en appuyant sur la touche de durée de fonctionnement .

Tous les témoins lumineux s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent la programmation, l'appareil reprend automatiquement les anciens réglages.

Activation/modification du compteur d'heures pour le filtre à charbon actif

En mode recyclage, le compteur d'heures de fonctionnement des filtres à charbon actif doit être activé une fois et le temps de fonctionnement doit être réglé en fonction de vos habitudes culinaires.

- Arrêtez la hotte. Le déflecteur doit être rentré.

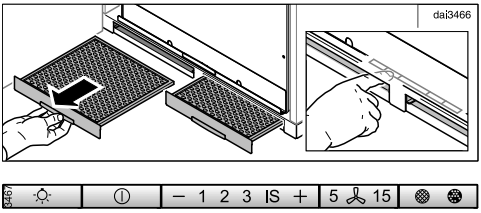

- Retirez les filtres à graisses.

Vous avez accès au panneau de commande via l'ouverture des filtres à graisses.

- Appuyez simultanément sur le symbole « + » et sur la touche de durée de fonctionnement .

Le symbole du filtre à charbon actif et un témoin lumineux de l'afficheur des niveaux d'aspiration clignotent.

Les témoins lumineux **1** à **IS** indiquent la durée réglée :

Témoin lumineux **1** ..... 120 heures

Témoin lumineux **2** ..... 180 heures

Témoin lumineux **3** ..... 240 heures

Témoin lumineux **IS** ..... Désactivé

- Vous pouvez sélectionner une durée de fonctionnement plus courte en appuyant sur le symbole « – » ou une durée plus longue en appuyant sur le symbole « + ».
- Confirmez ce choix en appuyant sur la touche de durée de fonctionnement .

Tous les témoins lumineux s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent la programmation, l'appareil reprend automatiquement les anciens réglages.

Consultation du compteur

Avant l'écoulement de la durée de fonctionnement maximale, le compteur peut vous indiquer quel pourcentage de cette durée s'est déjà écoulé.

- Mettez le ventilateur en marche avec la touche Marche/Arrêt ⏻.
- Appuyez sur la touche de durée de fonctionnement et maintenez-la enfoncée :

– une fois, pour afficher la durée de fonctionnement des filtres à graisse. Le symbole des filtres à graisse s'allume.

– deux fois, pour afficher la durée de fonctionnement des filtres à charbon actif. Le symbole du filtre à charbon actif s'éteint.

Un ou plusieurs témoins lumineux de l'afficheur des niveaux d'aspiration clignotent simultanément.

Le nombre de voyants qui clignotent indique le pourcentage d'heures de fonctionnement écoulé par rapport à la durée de fonctionnement maximale.

Témoin lumineux **1** 25%

Témoins lumineux **1** et **2** 50%

Témoins lumineux **1** à **3** 75%

Témoins lumineux **1** à **IS** 100%

Les heures de fonctionnement écoulées restent mémorisées en cas de mise hors tension de la hotte ou de coupure de courant.

La carrosserie

Informations générales

Les surfaces et le panneau de commande sont sensibles aux rayures et entailles.
Nous vous recommandons par conséquent de respecter scrupuleusement les conseils de nettoyage ci-dessous.

- Utilisez uniquement une éponge, du produit vaisselle et de l'eau chaude pour nettoyer les surfaces et le panneau de commande.

Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans la hotte.
En particulier près de panneau de commande, essorez bien l'éponge auparavant.

- Séchez ensuite les surfaces nettoyées à l'aide d'un chiffon doux.

Évitez à tout prix :

– de détergents sodés, acides ou chlorés, ou contenant des solvants ;

– les détergents abrasifs (poudre ou crème à récurer) et les éponges abrasives (éponges pour casseroles ou éponges usagées contenant encore des résidus de produit abrasif) ;

Consignes particulières pour les surfaces en inox

(ne s'appliquent pas au panneau de commande !)

- Outre les consignes ordinaires, veillez à utiliser un nettoyant pour acier inoxydable non abrasif pour nettoyer les surfaces en inox.
- Pour éviter que les surfaces ne se resalissent rapidement, il est conseillé de les entretenir avec un produit spécial pour acier inoxydable (disponible chez Miele).
  Étalez une petite quantité de produit uniformément à l'aide d'un chiffon doux.

Consignes particulières pour le panneau de commande

Ne laissez pas les salissures rester trop longtemps en place.
Le panneau de commande est susceptible de se décolorer ou de s'altérer.
Par conséquent, ne tardez pas à enlever ces salissures.

- Pour le nettoyage, respectez les consignes générales indiquées dans ce chapitre.

N'utilisez pas de nettoyant pour acier inoxydable pour nettoyer le panneau de commande.

Filtre à graisses

Les filtres à graisse sont en métal, donc réutilisables. Ils absorbent toutes les particules solides véhiculées par les vapeurs (graisse, poussière, etc.). Ils empêchent ainsi l'encrassement de la hotte.

⚠ Un filtre saturé entraîne des risques d'incendie !

Fréquence de nettoyage

La graisse accumulée se solidifie au bout d'un certain temps et rend le nettoyage des filtres difficile. Il est recommandé de nettoyer les filtres à graisse toutes les trois à quatre semaines.

Le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle de changer régulièrement le filtre à graisse en allumant le symbole de filtre à graisse ⊛.

- Vous pouvez adapter le délai d'avertissement du compteur d'heures de fonctionnement selon vos habitudes de cuisson (voir chapitre "Commande").

Retrait du filtre à graisse

Lorsque vous le manipulez, le filtre à graisse peut tomber.
Ceci pourrait endommager le filtre et la zone de cuisson.
Tenez fermement le filtre à graisse lorsque vous le manipulez.

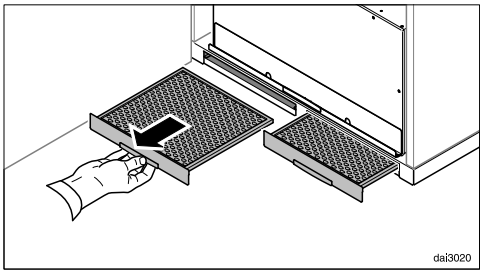

- Sortez les filtres à graisse de leur logement sur la face avant de la carrosserie.

Nettoyage des filtres à graisse à la main

- Nettoyez les filtres à graisse avec une petite brosse à vaisselle et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. N'utilisez pas du détergent vaisselle pur.

Produits de nettoyage inadéquats

Produits de nettoyage inadéquats peuvent endommager la surface des filtres s'ils sont utilisés régulièrement.
N'utilisez en aucun cas :

– de détergents détartrants

– la poudre ou la crème à récurer

– les produits multi-usages agressifs et les sprays dégraissants

– les sprays nettoyants pour four.

Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle

- Placez les filtres à graisse verticalement ou inclinés dans le panier inférieur du lave-vaisselle. Veillez à ce que le bras puisse se mouvoir librement.
- Utilisez un détergent pour lave-vaisselle habituel.
- Sélectionnez un programme avec une température de lavage située entre 50 °C minimum et 65 °C maximum.

Si vous lavez le filtre à graisse au lave-vaisselle, il est possible que certains détergents décolorent la surface du filtre. Néanmoins, ces décolorations n'ont aucune incidence sur le bon fonctionnement des filtres.

Après le nettoyage :

- Après le nettoyage, faites sécher les filtres à graisse sur une surface absorbante.
- Lorsque les filtres sont démontés, nettoyez également les parties accessibles de la carrosserie de la hotte. Vous préviendrez ainsi tout risque d’incendie.
- Remettez les filtres à graisse en place.

Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à graisse

Après le nettoyage, le compteur d'heures de fonctionnement doit être réinitialisé.

- Appuyez environ 3 secondes sur la touche de durée de fonctionnement lorsque le ventilateur est allumé, jusqu'à ce que seul le témoin lumineux **1** clignote.

Le symbole des filtres à graisse s'éteint.

Si vous nettoyez les filtres à graisse avant l'écoulement des heures de fonctionnement :

- Appuyez environ 6 secondes sur la touche de durée de fonctionnement , jusqu'à ce que seul le témoin lumineux **1** clignote.

Filtre à charbon actif

En mode recyclage, il faut utiliser deux filtres à charbon actif en plus des filtres à graisse. Les filtres à charbon actif absorbent les odeurs de cuisson.

Vous pouvez vous procurer les filtres à charbon actif dans les magasins spécialisés ou auprès de notre service après-vente. Vous en trouverez le type et la désignation au chapitre « Caractéristiques techniques ».

Mise en place/remplacement du filtre à charbon actif

Au-dessus des filtres à graisse se trouvent les logements dans lesquels vous devez introduire les filtres à charbon actif.

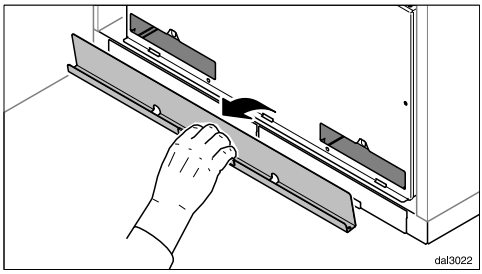

- Retirez le couvercle. Il est maintenu à l'aide d'aimants.
- Sortez les filtres à charbon actif de leur emballage.

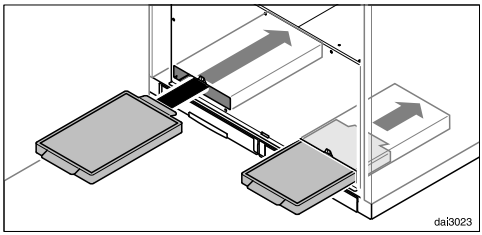

- Introduisez les filtres à charbon actif dans les ouvertures.
- Refermez le couvercle.
- Lors de la première mise en place, activez le compteur d'heures de fonctionnement (voir chapitre "Commande").

Intervalle de remplacement

- Nous vous conseillons de remplacer les filtres à charbon actif dès qu'ils n'éliminent plus suffisamment les odeurs et au moins tous les six mois.

Le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle de changer régulièrement les filtres à charbon actif en allumant le symbole de filtre à charbon actif .

- Il faut avoir activé le compteur d'heures de fonctionnement pour les filtres à charbon actif à cet effet (voir chapitre « Commande »).

Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à charbon actif

Si le compteur d'heures de fonctionnement est activé, il doit ensuite être remis à zéro.

- Appuyez 2 fois sur la touche de durée de fonctionnement lorsque le ventilateur est allumé et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que seul le témoin lumineux **1** clignote. Le symbole du filtre à charbon actif s'éteint.

Si vous remplacez les filtres à charbon actif **avant** la fin des heures de fonctionnement :

- Appuyez 2 fois sur la touche de durée de fonctionnement et maintenez-la enfoncée pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que seul le témoin lumineux **1** clignote.

Jeter les filtres à charbon actif

- Vous pouvez jeter les filtres à charbon actif dans une poubelle ménagère.

Télécommande

Nettoyage de la télécommande

- Ne nettoyez la surface qu'avec un chiffon humide. N'utilisez pas trop d'eau afin d'éviter toute pénétration d'humidité dans le boîtier.

Remplacement de la pile

Seule la pile indiquée peut être utilisée.
Vous ne pouvez pas utiliser de piles rechargeables.

La télécommande fonctionne avec une pile bouton 3 V, CR 2032.

Vous devez changer la pile lorsque vous n'arrivez plus à contrôler les fonctions de la hotte via la télécommande. Dans un tel cas, le témoin lumineux de la télécommande ne s'allume plus ou faiblement lorsque vous appuyez sur une touche.
Vous pouvez cependant encore contrôler les fonctions de la hotte via le panneau de commande de la hotte.

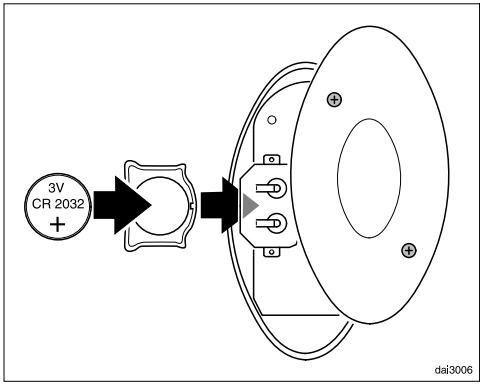

- À l'aide d'un tournevis, dévissez les deux vis situées à l'arrière de la télécommande et retirez le capot.
- Retirez la pile et remplacez-la par une nouvelle. Veillez à bien respecter les polarités.
- Refermez le couvercle.
- Déposez la pile usagée dans un lieu de collecte proche de chez vous.

Montage

Dimensions de l'appareil

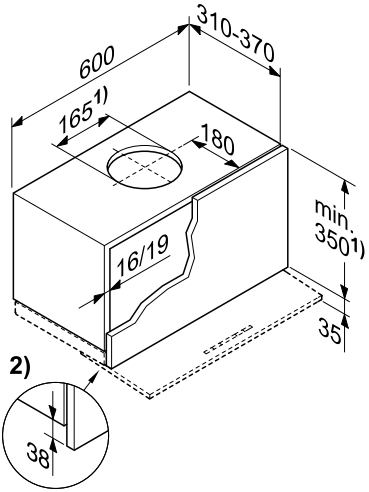

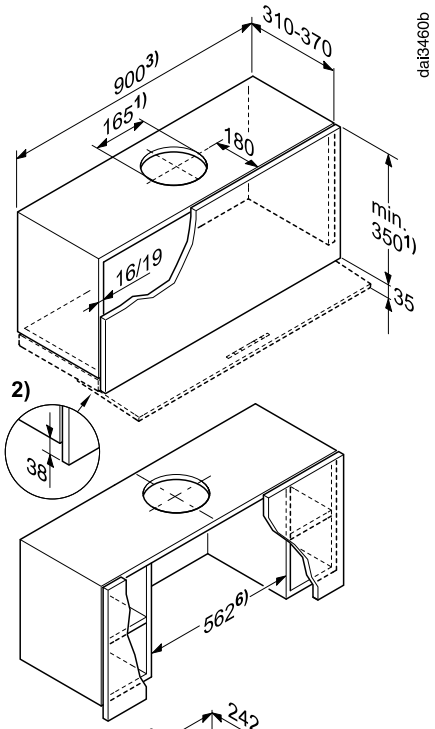

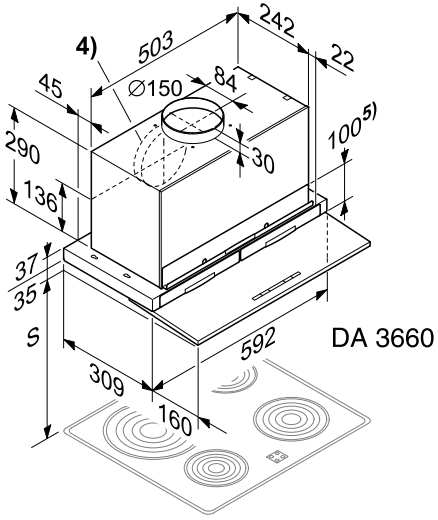

DA 3660

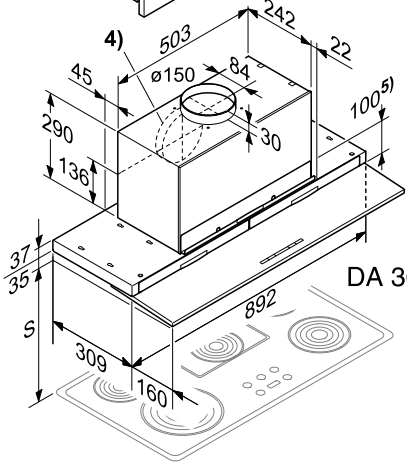

DA 3690

① Évacuation, recyclage avec set d'adaptation DUU 150.

② Le corps de l'armoire doit être raccourci de 38 mm par rapport à la porte de l'armoire.

③ Le montage est également possible avec des armoires de 600 mm de large. Dans ce cas, la porte de l'armoire doit pouvoir s'ouvrir par le haut, afin que les filtres à graisses soient accessibles. Ceci vaut aussi pour les armoires annexes.

④ Possibilité de positionner le raccord d'évacuation vers l'arrière.

⑤ Il est possible de rajouter une paroi intermédiaire à l'armoire haute après le montage. Veillez cependant à ce que les emplacements des filtres à graisse et des filtres à charbon actif en mode recyclage restent accessibles.

⑥ L'armoire haute peut aussi être équipée de renforcements latéraux.

Pour mesurer la hauteur des armoires et les découpes, il convient de tenir compte de l’accessoire monté (amortisseur de bruit, module DSM, etc.).

Distance entre la zone de cuisson et la hotte (S)

Lorsque vous choisissez la distance entre le plan de cuisson et le bord inférieur de la hotte, tenez compte des indications du fabricant des appareils de cuisson. S'il ne prescrit pas de distance plus importante, les distances de sécurité suivantes doivent être respectées. Reportez-vous également au chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

Appareil de cuisson	Distance S minimum
Cuisinière électrique	450 mm
Gril électrique	650 mm
Friteuse (électrique)	650 mm
Cuisinière à gaz à plusieurs foyers avec une puissance totale maximale de 12,6 kW et une puissance maximale de 4,5 kW par brûleur.	650 mm
Cuisinière à gaz à plusieurs foyers avec une puissance totale supérieure à 12,6 kW ou cuisinière à gaz à plusieurs foyers avec une puissance supérieure à 4,5 kW par brûleur.	760 mm
Cuisinière à gaz à un seul foyer avec une puissance maximale de 6 kW	650 mm
Cuisinière à gaz à un seul foyer avec une puissance supérieure à 6 kW	760 mm

Conseils de montage

– Pour une aspiration optimale des vapeurs de cuisson, veillez à ce que la hotte couvre parfaitement la zone de cuisson. La hotte doit être montée au-dessus du plan de cuisson, et non décalée sur le côté.

– La zone de cuisson devrait au mieux être plus étroite que la hotte, et doit au maximum être de taille identique.

– L'emplacement de montage doit être facilement accessible. La hotte doit être facilement accessible et démontable au cas où une réparation serait nécessaire. Veuillez en tenir compte lors de l'agencement des meubles de cuisine, étagères, éléments de plafond et de décoration autour de la hotte.

Avant le montage

⚠ Avant le montage, lisez attentivement les informations de ce chapitre et le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

Montage

Matériel de montage

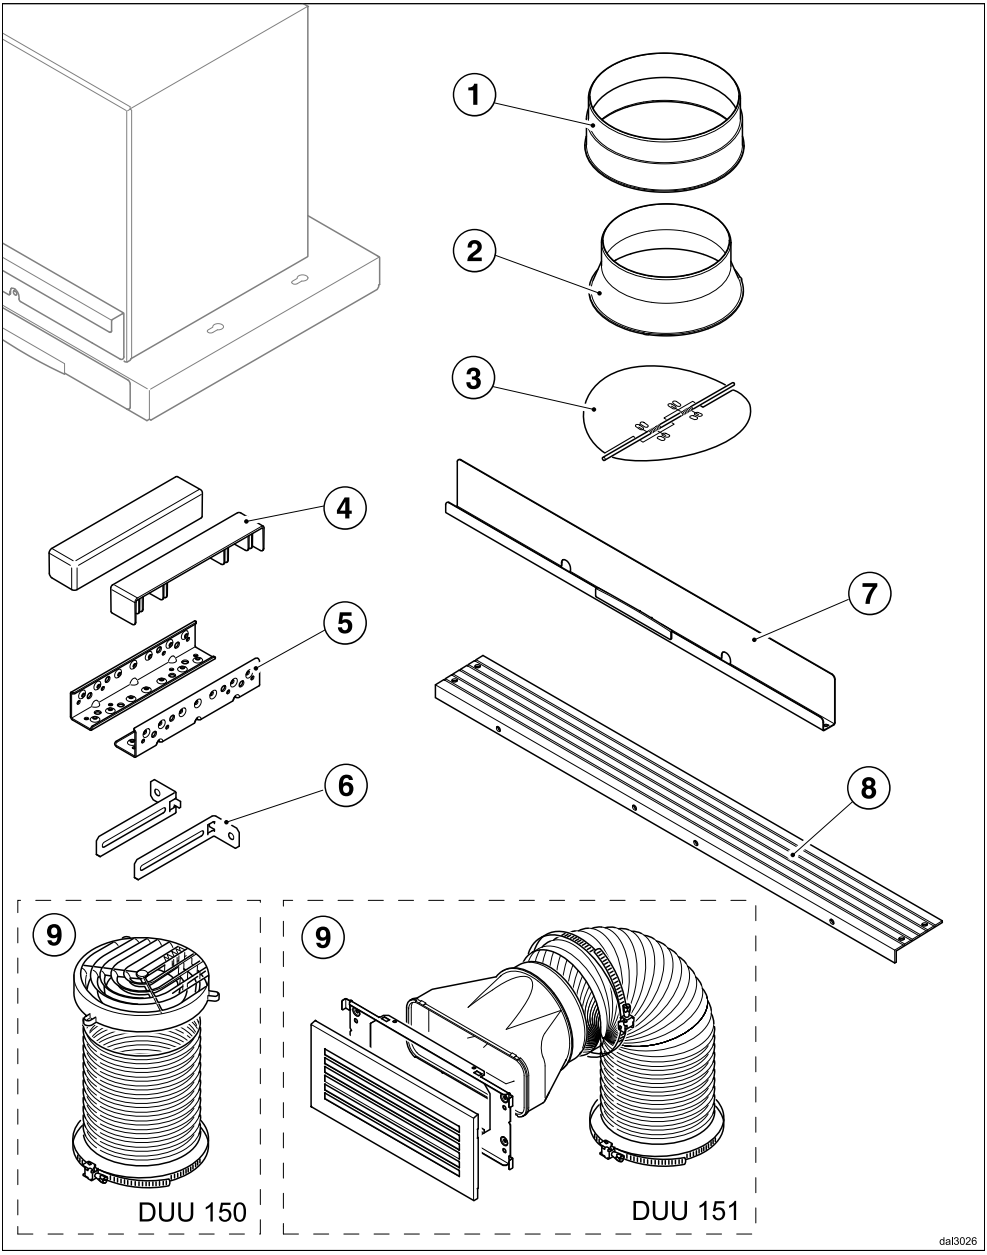

① **1 raccord d'évacuation** pour conduite d'évacuation ∅ 150 mm.

② **1 réducteur** pour une conduite d'évacuation ∅ 125 mm.

③ **1 clapet anti-retour** à encastrer dans le manchon d'évacuation du bloc-moteur (pas pour le fonctionnement en mode recyclage).

④ **2 caches** pour les équerres de montage.

⑤ **2 équerres de montage** pour fixer l'appareil dans l'armoire haute.

⑥ **2 équerres d'appui** pour l'ajustement et la fixation supplémentaires dans une armoire d'une largeur de 900 mm.

⑦ **1 couvercle** pour les logements des filtres à charbon actif.

⑧ **1 cache** destiné à remplir l'espace libre entre l'arrière de l'appareil et le mur.

⑨ **Set d'adaptation pour fonctionnement en mode recyclage**, comprend une grille d'aération, un tuyau en aluminium et des colliers de serrage (accessoire en option, voir chapitre « Caractéristiques techniques »).

01056271

12 vis 4 x 15 mm pour fixer la hotte dans l'armoire haute.

07602740

4 vis M4 x 16 mm pour fixer la hotte aux équerres de montage et pour fixer le cache.

08095672

4 vis M4 x 8 mm pour fixer le cache.



5x60+10x8x50

2 vis 4 x 40 mm
2 chevilles 6 x 36 mm pour la fixation supplémentaire de la hotte au mur (uniquement pour le montage dans une armoire d'une largeur de 900 mm).

07203680

4 vis 4 x 25 mm pour la fixation supplémentaire de la hotte d'une largeur de 900 mm.

08161800

4 autocollants pour recouvrir les trous de fixation non utilisés.



08276500

1 tournevis coudé T 20

Montage

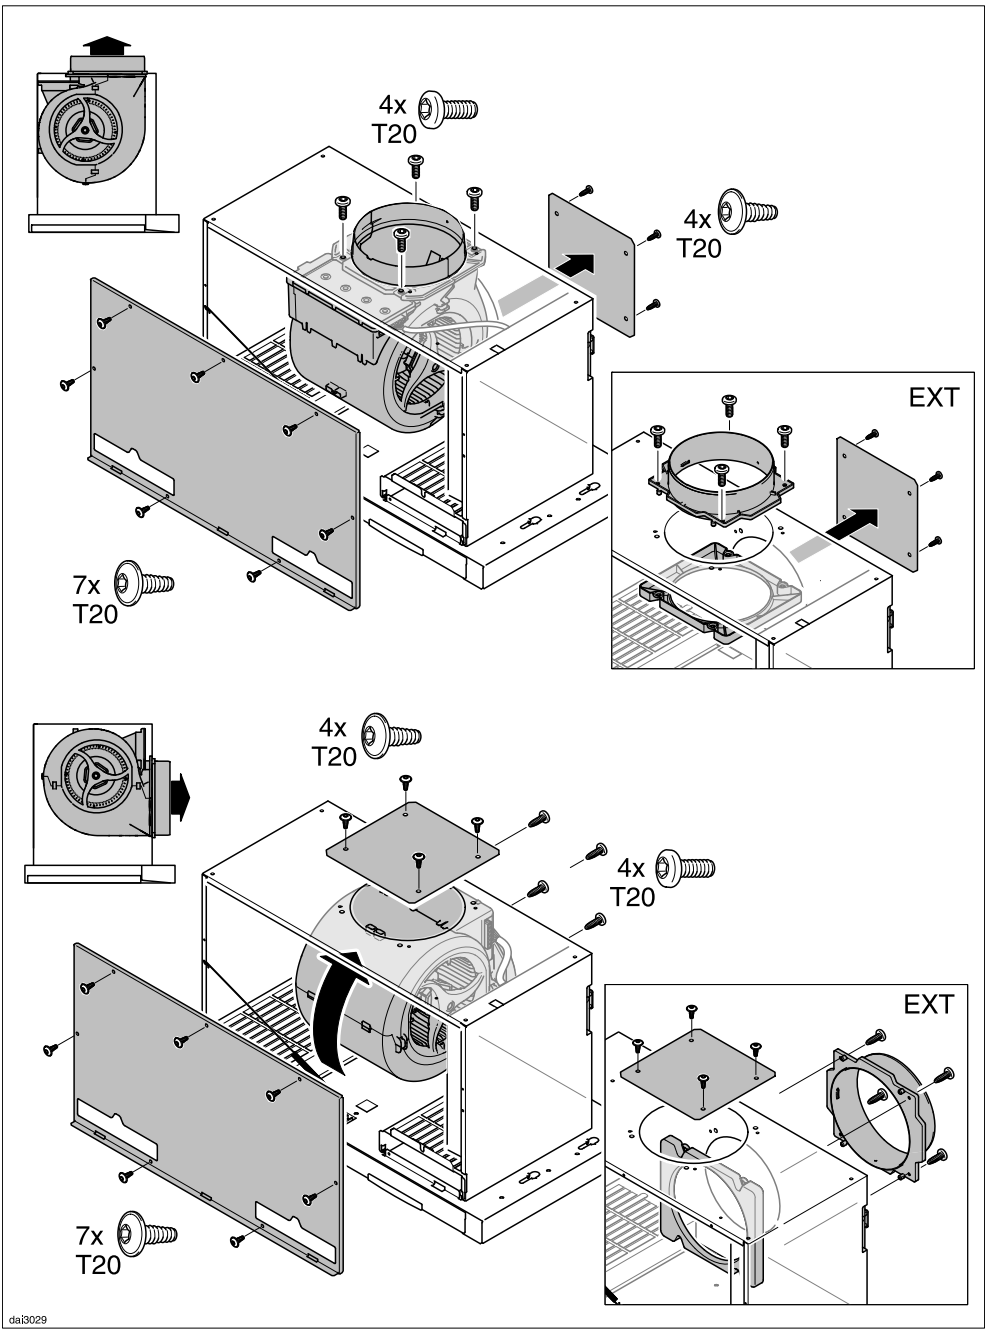

Déplacement du raccord d'évacuation

Pour positionner le raccord d'évacuation sur la face arrière de la hotte, vous pouvez tourner le ventilateur. Cela peut être le cas, par ex., lorsque vous utilisez une armoire très basse. L'adaptation se fait avant le montage.

Assurez-vous que la hotte est hors tension.

- Dévissez les vis de fixation du capot avant de la carrosserie et retirez le capot.
- Dévissez les vis du cache situé sur la face arrière de la carrosserie et retirez le cache.
- Dévissez les vis de fixation du ventilateur.
- Tournez le ventilateur et placez le raccord d'évacuation dans l'orifice d'évacuation arrière. Le câble de raccordement ne doit pas être détaché.
- Revissez le ventilateur.
- Fixez le cache arrière sur la face supérieure.
- Revissez le capot avant de la carrosserie.

Hottes de la série ... EXT

Pour les appareils de la série ... EXT, la modification ne porte pas sur le ventilateur, mais sur le raccord d’évacuation.

- Dévissez les vis de fixation et démontez les parties supérieure et inférieure du manchon.
- Placez la partie supérieure du manchon sur l’ouverture à l'arrière et enfichez la partie inférieure depuis l’intérieur. Revissez ensuite les manchons.

Montage

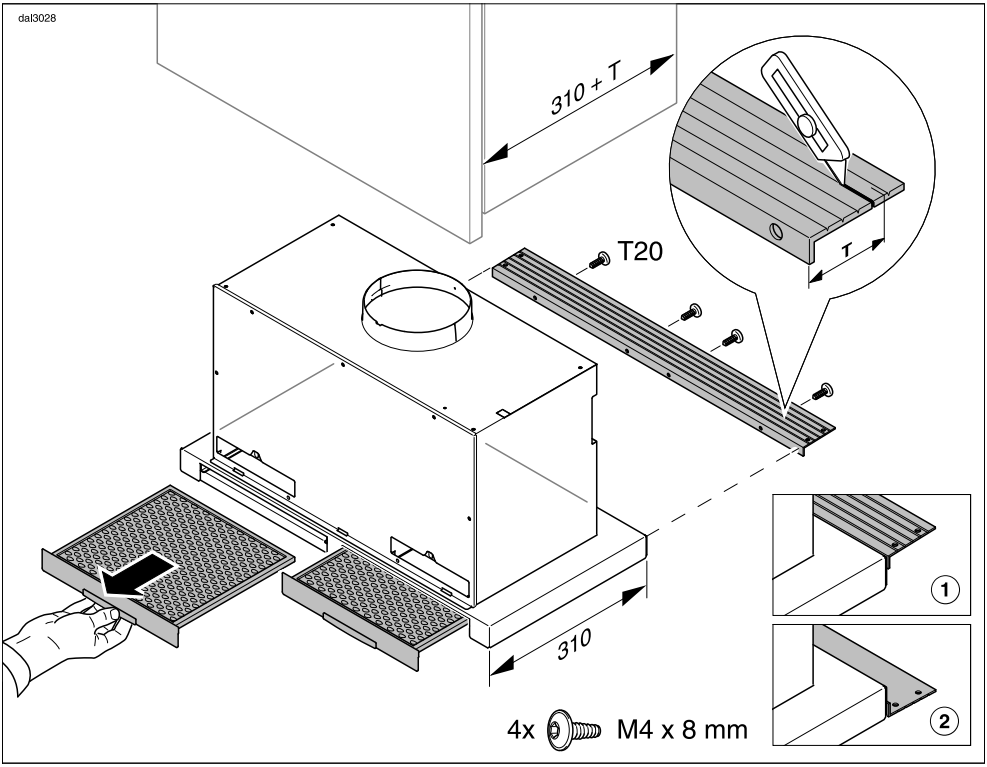

- Sortez les filtres à graisse de leur logement sur la face avant de la carrosserie.

Avant de monter la hotte dans l'armoire, vous devez fixer la pièce d'écartement sur la face arrière. Elle peut être montée avec l'arête supérieure ① ou l'arête inférieure ② du déflecteur.

- Calculez la mesure T nécessaire pour la pièce d'écartement.
- Raccourcir la pièce d'écartement à la mesure T. Sectionnez-la à l'aide d'un couteau sur la ligne de cote inférieure la plus proche.
- Vissez la pièce d'écartement dans la position souhaitée à la paroi arrière de la hotte. Utilisez les vis fournies. Pour la fixation à l'arête inférieure ②, utilisez les vis de carrosserie que vous avez auparavant dévissées.

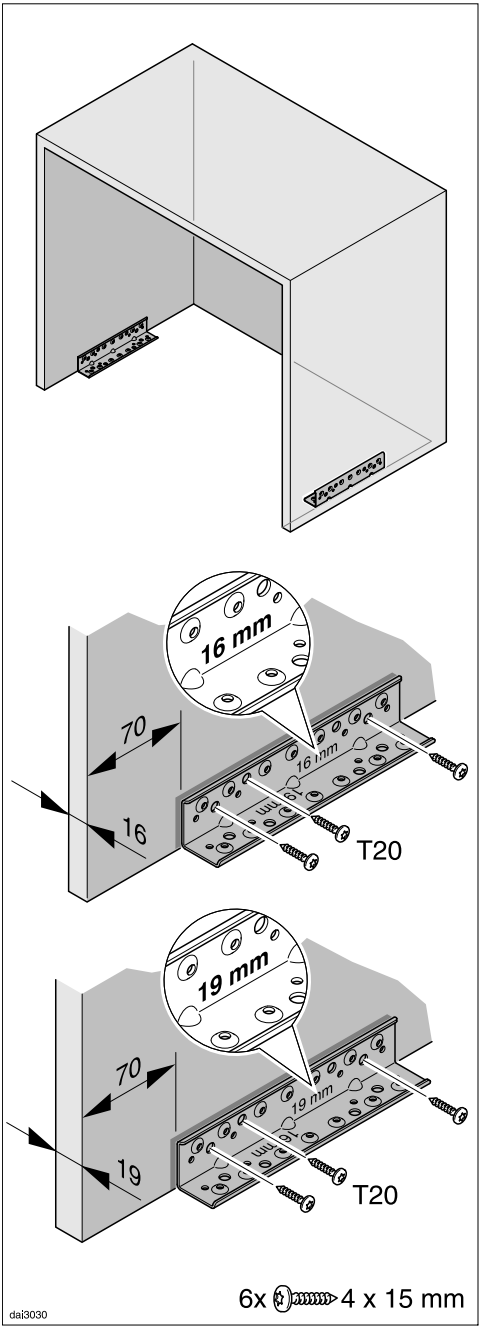

- Vissez les équerres de montage dans l'armoire à gauche et à droite de manière à ce qu'elles soient alignées avec l'arête inférieure de l'armoire. Les équerres conviennent à des épaisseurs d'armoire de 16 mm et 19 mm. Vissez les équerres aux côtés qui portent les marques correspondantes.

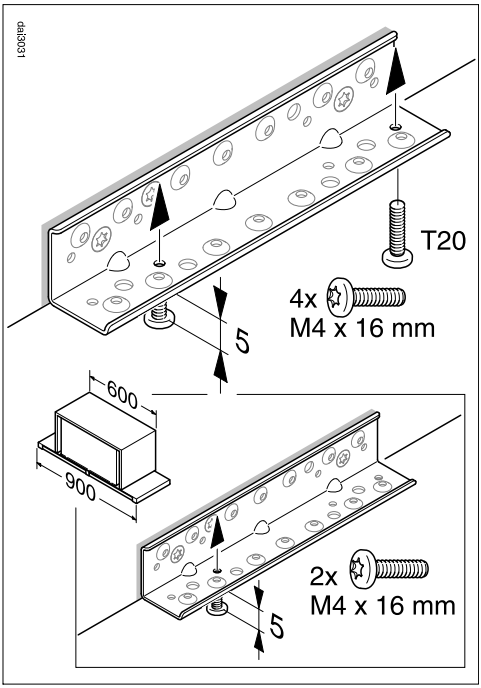

- Vissez les vis de suspension de la hotte et laissez-les dépasser d'environ 5 mm. En cas de montage d'une hotte d'une largeur de 900 mm dans une armoire d'une largeur de 600 mm, commencez par mettre uniquement les vis avant en place.

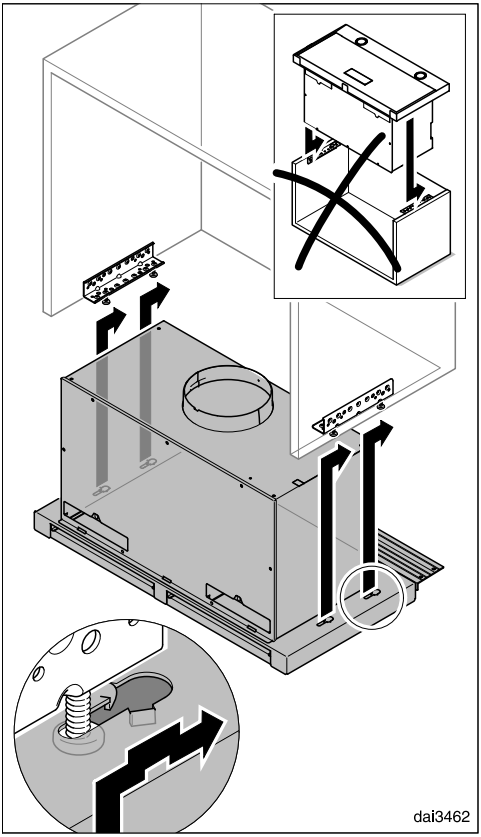

Pour un montage sûr, il est nécessaire que la hotte soit montée uniquement dans l'armoire déjà installée. Elle ne peut pas être montée à l'avance dans l'armoire.

- Suspendez la hotte depuis le bas dans l'armoire et poussez-la vers l'arrière sur les crochets de sécurité de manière à ce que la hotte soit correctement suspendue dans l'armoire.

Pour fixer la hotte dans l'armoire, le déflecteur doit être sorti. Pour ce faire, il doit y avoir un raccordement au réseau électrique.

Avant de procéder au raccordement, consultez les chapitres « Raccordement électrique » et « Consignes de sécurité et mises en garde ».

- Branchez la fiche dans la prise électrique.
- Appuyez sur la touche « + » de la télécommande.

Le ventilateur s'enclenche, le déflecteur sort.

- Lorsque le déflecteur est sorti, retirez à nouveau la fiche.

Le ventilateur s'arrête, le déflecteur reste en position sortie.

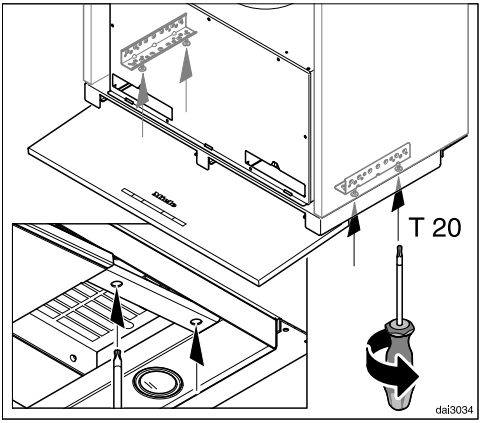

- Serrez les quatre vis de fixation depuis le bas.

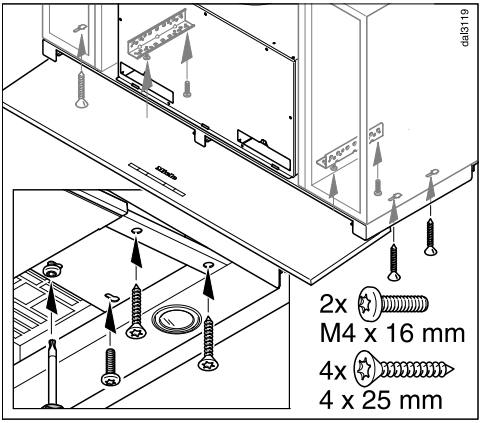

- En cas de montage d'une hotte d'une largeur de 900 mm dans une armoire d'une largeur de 600 mm, commencez aussi par mettre les deux vis arrière en place.
  Une fixation aux fonds est nécessaire si l'armoire dispose de renforts latéraux supplémentaires.
- Rebranchez la fiche.

Le ventilateur se remet en marche.

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ⏻ de la hotte ou sur la touche « — » de la télécommande jusqu'à ce que le ventilateur s'éteigne.

Le ventilateur s'enclenche, le déflecteur rentre à nouveau.

Montage

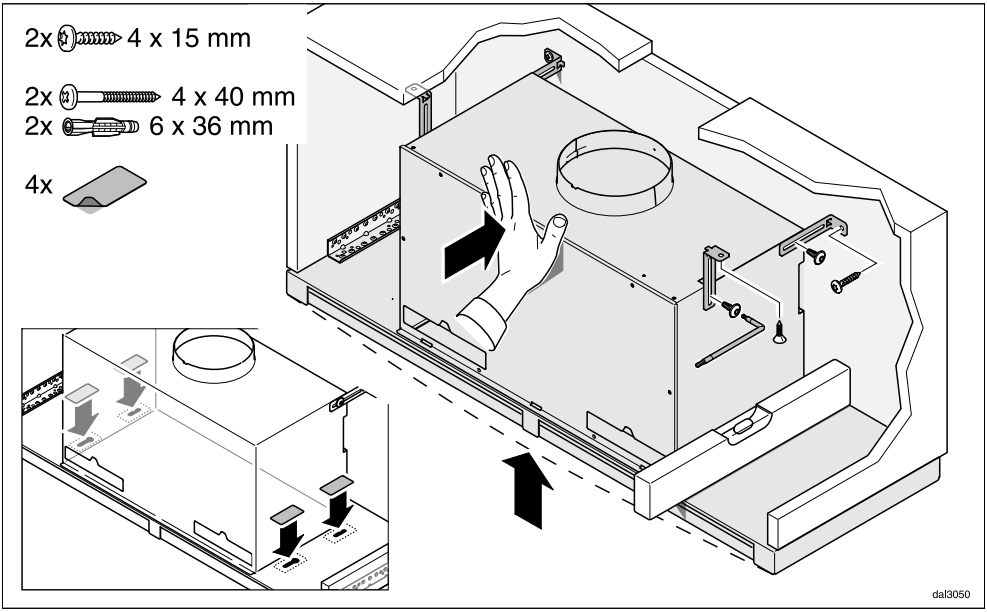

Il est nécessaire de procéder à un ajustement et une fixation supplémentaires de la hotte en cas de montage d'une hotte de 900 mm de large dans une armoire de 900 mm de large sans fonds latéraux. Servez-vous pour cela des équerres d'appui fournies.
La fixation se fait soit sur le dessus ou à l'arrière de l'armoire.
Utilisez les vis et chevilles fournies pour la fixation à la paroi dans le cas où l'armoire ne dispose d'aucune paroi arrière stable.
Pour la fixation à la hotte, utilisez les vis de carrosserie supérieures.
Si les vis sont difficilement accessibles, utilisez le tournevis coudé fourni.

- Dévissez les vis de carrosserie correspondantes.
- Vissez légèrement l'équerre d'appui sur la carrosserie.
- Alignez la hotte et marquez les trous de fixation dans l'armoire.
- Fixez l'équerre dans l'armoire.
- Alignez à nouveau la hotte et serrez les vis sur la carrosserie.
- Obturez les trous de fixation non utilisés à l'aide de la bande collante jointe.

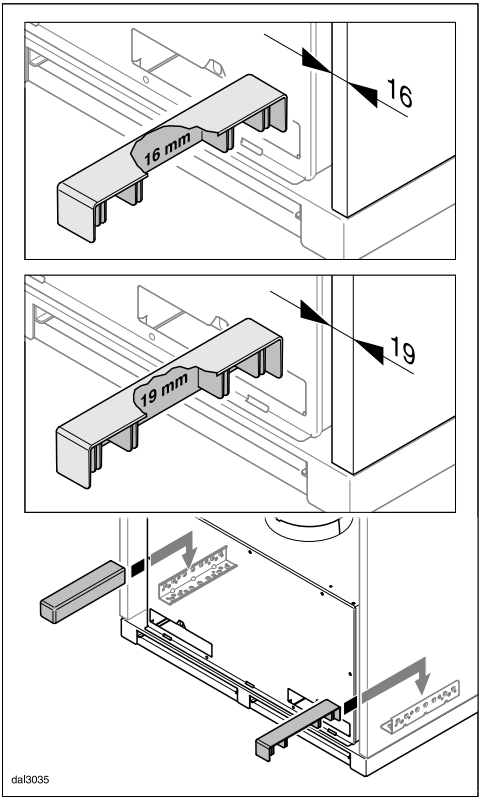

■ Les caches pour les équerres de montage conviennent pour les armoires d'une épaisseur de 16 et 19 mm. Tournez ces caches pour la position de montage correspondante et placez-les sur les équerres de montage.

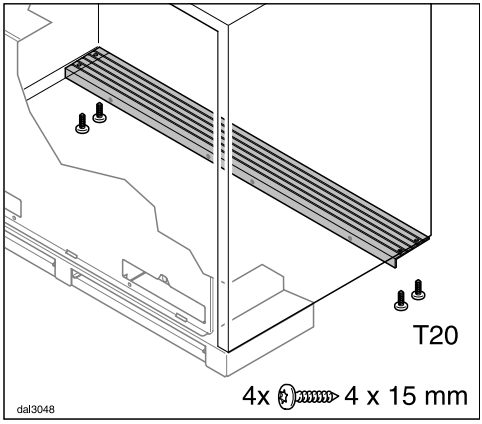

■ Fixez aussi la baguette d'écartement à la face inférieure de l'armoire.

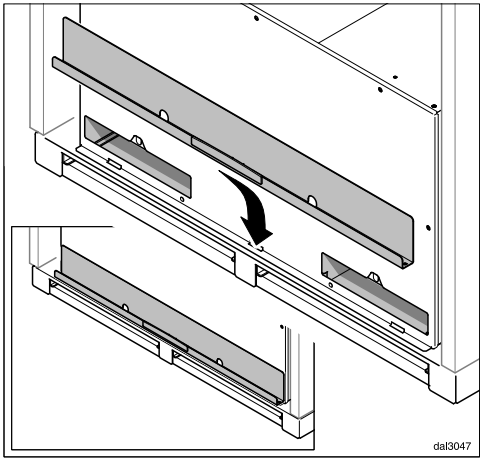

■ Remettez en place le couvercle des logements des filtres à charbon actif dans la zone inférieure et rabattez-le. Il est maintenu par des aimants.

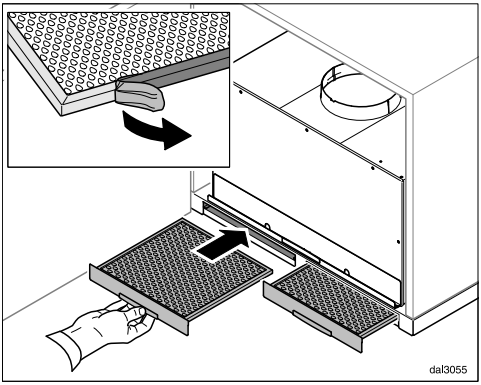

■ Retirez les éventuels films de protection des filtres à graisse et remettez ces derniers en place.

Raccord d'évacuation

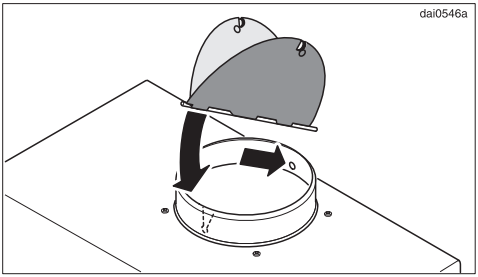

■ Installez un clapet anti-retour si nécessaire. Veillez à ce que le clapet s'ouvre facilement et à ce qu'il se referme de lui-même.

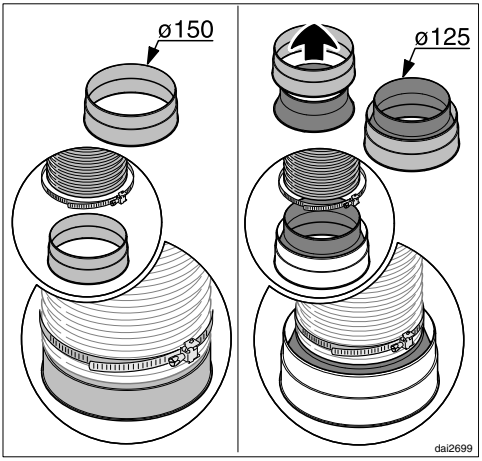

■ Fixez la conduite d'évacuation au manchon d'évacuation, par exemple un tuyau d'évacuation flexible avec un collier de serrage (accessoire disponible en option). Si vous utilisez une conduite d'évacuation ∅ 125 mm, placez le réducteur fourni dans le raccord d'évacuation (voir chapitre « Conduite d'évacuation ب»).

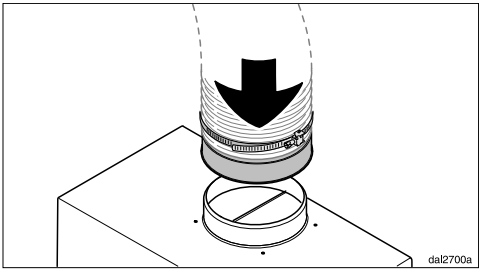

■ Placez la conduite d'évacuation sur le raccord d'évacuation de la hotte.

■ Pour mettre en place la conduite d'évacuation, reportez-vous aux instructions du chapitre « Conduite d'évacuation ».

Raccordement pour fonctionnement en mode recyclage

Si l'endroit où la hotte doit être installée ne permet pas de réaliser un raccord d'évacuation, préparez la hotte pour un fonctionnement en mode recyclage. Pour le fonctionnement en mode recyclage, vous aurez besoin d'un set d'adaptation disponible chez votre distributeur ou auprès du service après-vente. Vous aurez aussi besoin de deux filtres à charbon actif (voir chapitre « Caractéristiques techniques »).

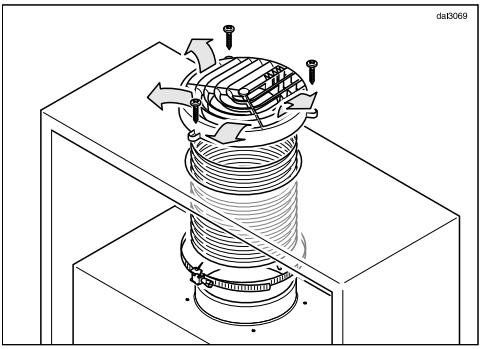

Pour le montage dans une zone non visible sur la face supérieure de l'armoire, utilisez le set d'adaptation DUU 150 avec grille plastique.

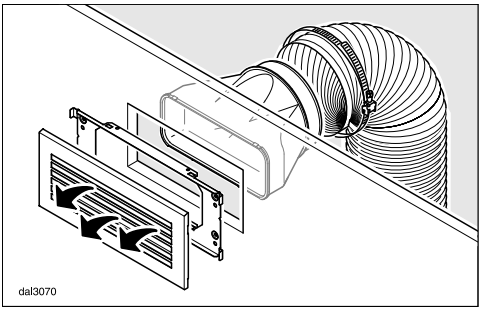

Dans les zones visibles, il est recommandé d'utiliser le set d'adaptation DUU 151 avec grille en acier inoxydable.

- Montez le set d'adaptation comme les instructions de la notice de montage l'indiquent. Veillez à ce que les lamelles de la grille d'aération soient dirigées vers le milieu de la pièce et par directement vers un mur ou le plafond.
  Le mode recyclage n'utilise pas de clapet anti-retour.
- Installez les filtres à charbon actif (voir chapitre « Nettoyage et entretien »).

Raccordement électrique

Avant de procéder au raccordement électrique, lisez les instructions des chapitres « Raccordement électrique » et « Consignes de sécurité et mises en garde ».

- En cas de fonctionnement avec un ventilateur externe (appareils de la série ...EXT) :
  raccordez la hotte et le ventilateur externe à l'aide du câble de raccordement et de la fiche à six pôles.
- Branchez la fiche dans la prise électrique.

Branchement électrique

La hotte ne peut être raccordée qu'à une installation électrique réglementaire (prise de courant de sécurité CA 230 V ~ 50 Hz).
L'installation électrique doit être conforme à la norme VDE 0100.

Pour plus de sécurité, le VDE recommande dans sa directive DIN VDE 0100 Partie 739 de protéger le circuit en amont par un disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA (DIN VDE 0664).

De même, il est recommandé de raccorder l'appareil à une prise de courant électrique pour faciliter le travail du service après-vente (conformément à la norme VDE 0701). À cette fin, veillez à laisser la prise de courant accessible après encastrement de l'appareil.

Si la prise de courant n'est plus accessible après l'installation de l'appareil, il est impératif de prévoir un dispositif de coupure pour chaque pôle. Ce dispositif peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de min. 3 mm. Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (conformes à la norme EN 60335).

Les données nécessaires au raccordement se trouvent sur la plaque signalétique (voir chapitre "Service après-vente et garantie"). Vérifiez que ces données correspondent bien à la tension et à la fréquence du réseau électrique.

⚠ En cas de fonctionnement simultané d'une hotte et d'un appareil de chauffage qui utilisent l'air de la même pièce. Il y a parfois un risque d'empoisonnement !

Respectez impérativement les instructions figurant au chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

En cas de doute, demandez à votre ramoneur de confirmer le fonctionnement sans risque de votre installation.

- Pour l'installation de l'évacuation, n'utilisez que des tuyaux lisses ou flexibles constitués de matériaux non inflammables.
- En cas de fonctionnement avec un ventilateur externe, assurez-vous que la conduite d'évacuation est suffisamment rigide. Le ventilateur externe peut créer une dépression qui entraîne une déformation de la conduite d'évacuation.
- Pour assurer une puissance d'aspiration maximale et éviter les bruits de ventilation, respectez les points suivants :

– Le diamètre de la conduite d'évacuation doit être au moins égal à 150 mm.

– Si vous utilisez des conduites extraplates, leur section ne doit pas être inférieure à la section du raccord d'évacuation.

– La conduite d'évacuation doit être aussi courte et droite que possible.

– Utilisez uniquement des coudes à rayons larges.

– La conduite d'évacuation ne doit être ni comprimée ni écrasée.

– Veillez à ce que toutes les liaisons soient correctement fixées et étanches.

Tout obstacle au flux d'air limite la puissance d'aspiration et augmente le bruit de fonctionnement.

- Nous vous recommandons d'installer un tuyau mural télescopique ou une conduite de toit si l'air est évacué à l'air libre (accessoire en option).

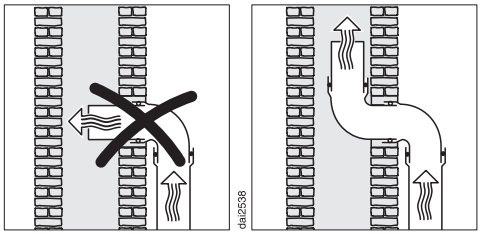

- Si l'air doit être évacué dans une cheminée, le raccord doit être dirigé dans le sens du flux d'air.
- Si la conduite d'évacuation est installée à l'horizontale, prévoyez une déclivité de minimum 1 cm / mètre afin d'éviter que l'eau de condensation ne reflue dans la hotte.
- Si la conduite d'évacuation passe par des pièces froides, un grenier, etc., il peut se produire une forte chute de température dans les différentes zones. La conduite d'évacuation doit alors être isolée en conséquence.

Conduite d'évacuation

Dispositif de retenue

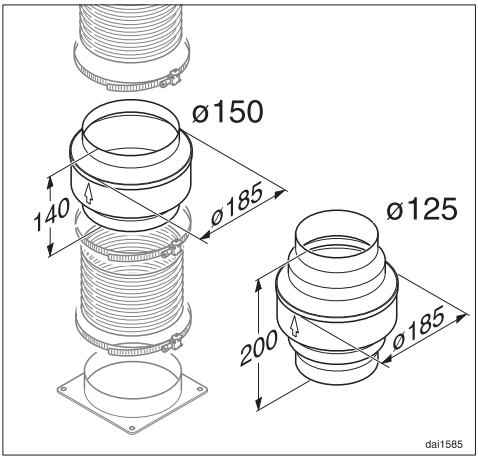

Il est conseillé d'installer un dispositif de retenue dans lequel l'eau de condensation produite malgré l'isolation de la conduite d'évacuation est collectée et évaporée.
Il est disponible en option pour une conduite d'évacuation de 125 mm ou 150 mm de diamètre.

- Le dispositif de retenue doit être installé verticalement, le plus près possible du manchon d'évacuation de la hotte.
  La flèche sur la carrosserie indique la direction de l'évacuation.

Le dispositif de retenue est intégré dans les appareils prévus pour fonctionner avec un ventilateur externe (série ...EXT).

Amortisseur de bruit

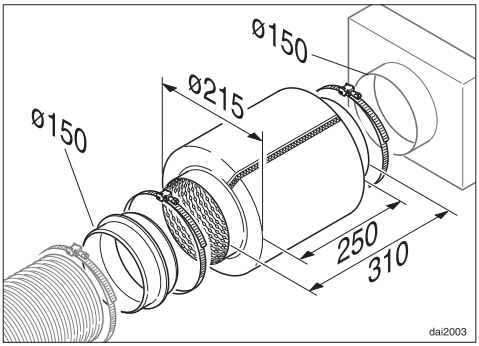

Vous pouvez installer un amortisseur de bruit dans la conduite d'évacuation (accessoires en option). Ce dispositif permet de limiter davantage les nuisances sonores.

Évacuation

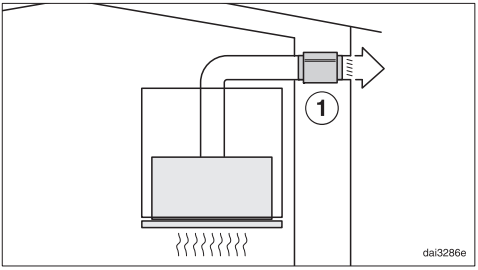

L'amortisseur de bruit limite les bruits de ventilation vers l'extérieur, ainsi que les bruits extérieurs qui arrivent dans la cuisine par le biais de la conduite d'évacuation (le bruit de la rue par exemple). Il convient de placer l'amortisseur de bruits le plus près possible devant la sortie de l'air d'évacuation ①.

Mode recyclage

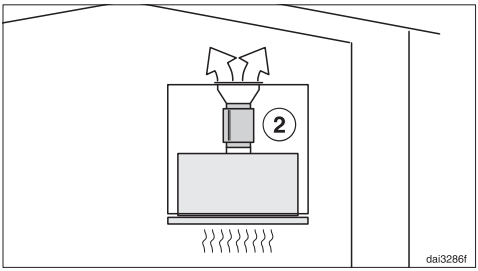

L'amortisseur de bruit est placé entre le manchon d'évacuation et le dispositif de répartition ②. L'espace de montage doit être vérifié au cas par cas.

Évacuation avec ventilateur externe

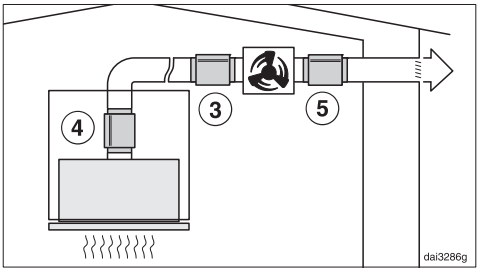

Afin de limiter au maximum les bruits de ventilation dans la cuisine, l'amortisseur de bruit doit être placé le plus près possible devant le ventilateur externe ③. Si la conduite d'évacuation est très longue, l'amortisseur de bruit doit être placé sur le raccord d'évacuation de la hotte ④ Si vous utilisez un ventilateur externe installé dans la maison, vous pouvez limiter les bruits de ventilation en plaçant un amortisseur de bruit derrière le ventilateur externe ⑤.

Activation de la fonction Con@ctivity 2.0

Installation du module Con@ctivity 2.0

Pour que vous puissiez utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, le plan de cuisson doit être équipé du module Con@ctivity 2.0.

- Pour l'installer, suivez les instructions figurant dans la notice de montage du module Con@ctivity 2.0.

Activation de la fonction Con@ctivity 2.0

Pour pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, vous devez activer la liaison radio entre le plan de cuisson et la hotte.

Les deux appareils doivent être installés et prêts à fonctionner.

La liaison radio à la hotte et au plan de cuisson doit être activée simultanément. L'activation sur la hotte est décrite ci-après.
L'activation sur le plan de cuisson est décrite dans le mode d'emploi fourni. Lisez d'abord attentivement les informations.
Lancez d'abord l'activation sur la hotte, puis sur le plan de cuisson.

Activer sur la hotte

La connexion/déconnexion se fait lorsque le déflecteur est rentré.

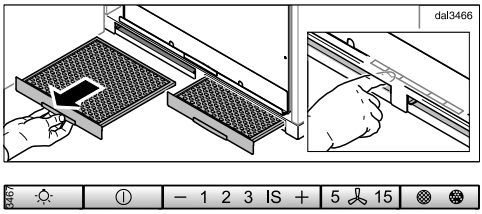

- Retirez le filtre à graisses.

Vous avez accès au panneau de commande via l'ouverture du filtre à graisses.

- Le plan de cuisson et la hotte doivent être éteints.
- Appuyez sur la touche de poursuite du fonctionnement **5 15** pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux **1** de l'afficheur des niveaux d'aspiration s'allume.
- Ensuite, effleurez successivement :

– la touche « — »,

– puis sur la touche « + »,

– et la touche d'éclairage ☼.

Si la télécommande est déjà activée, les témoins lumineux **2** et **3** s'allument en continu.
S'il n'y a pas encore de liaison radio, les témoins lumineux **2** et **2** clignotent en même temps.

- Pour activer la fonction Con@ctivity 2.0, effleurez la touche « + ».

La recherche d'une liaison radio démarre.

- Pendant ce temps, activez le plan de cuisson.

Activer sur le plan de cuisson

- **Pendant** que la hotte recherche la liaison radio, lancez l'activation du plan de cuisson.
  Vous trouverez des informations à ce sujet dans le mode d'emploi du plan de cuisson.
- Lorsque le plan de cuisson indique que la liaison radio a été établie avec succès, confirmez l'activation de la hotte en effleurant la touche de poursuite du fonctionnement **5 15**. Tous les témoins lumineux s'éteignent.
- Confirmez l'activation du plan de cuisson.

Vous pouvez à présent utiliser la fonction Con@ctivity 2.0.

Si vous ne confirmez pas l'activation dans les 4 minutes, elle n'a pas lieu.

L'activation ne doit être faite qu'une fois. L'activation reste valide même quand les appareils sont déconnectés du réseau électrique, en cas de coupure de courant par exemple.

Échec de l'activation

- Si vous ne pouvez pas établir de liaison radio malgré l'activation de la hotte et du plan de cuisson, vous devez commencer par désactiver les deux appareils avant de les activer à nouveau.

Désactiver Con@ctivity 2.0

- La désactivation à la hotte a lieu de la même manière que l'activation. Sélectionnez la touche « − » au lieu de la touche « + ».
- Respectez les instructions du mode d'emploi pour désactiver le plan de cuisson.

N'oubliez pas que lorsque vous désactivez la liaison radio, la télécommande est également désactivée et doit être réactivée.

Connecter/déconnecter la télécommande

Si la télécommande perd la connexion à la hotte, elle doit être reconnectée. Pour cela, il faut d'abord déconnecter la télécommande à la hotte et au plan de cuisson.

La connexion/déconnexion se fait lorsque le déflecteur est rentré.

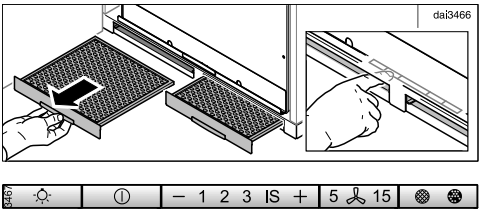

■ Retirez le filtre à graisses.

Vous avez accès au panneau de commande via l'ouverture du filtre à graisses.

La connexion et la déconnexion vis-à-vis de la hotte et de la télécommande doivent avoir lieu en même temps. Accédez d'abord au mode de connexion et de déconnexion vis-à-vis de la hotte, puis de la télécommande.

Accéder au mode de connexion et de déconnexion vis-à-vis de la hotte

■ Appuyez sur la touche de poursuite du fonctionnement **5** **15** pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux **1** de l'afficheur des niveaux d'aspiration s'allume.

■ Ensuite, effleurez successivement :

– la touche « — »,

– puis sur la touche « + »,

– et la touche d'éclairage ☼.

■ Vous pouvez ensuite accéder directement au mode via la télécommande.

Accéder au mode de connexion et de déconnexion vis-à-vis de la télécommande

■ Appuyez simultanément sur les deux flèches ∨∧ pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que les diodes DEL de la télécommande clignotent.

■ Appuyez sur la touche d'éclairage ☼.

Déconnexion

■ Appuyez en mode connexion/déconnexion vis-à-vis de la hotte puis de la télécommande sur la touche « — ».

La diode DEL de la télécommande clignote régulièrement.

Après env. 10 secondes, la diode DEL de la télécommande clignote deux fois à intervalles plus espacés. La télécommande est déconnectée. La DEL s'éteint peu après.

- Confirmez la déconnexion de la hotte en effleurant la touche de poursuite du fonctionnement **5**⁂**15**. Tous les témoins lumineux s'éteignent.

N'oubliez pas que lorsque vous désactivez la liaison radio, la fonction Con@ctivity 2.0 est également désactivée et doit être réactivée.

Commencer la connexion

- Appuyez en mode connexion/déconnexion **d'abord** vis-à-vis de la hotte puis de la télécommande sur la touche « + ».

La recherche d'une liaison radio commence. La diode DEL de la télécommande clignote régulièrement.

Après env. 30 secondes, la diode DEL de la télécommande clignote 4 fois à intervalles courts. La liaison radio est établie. Après un bref moment, la diode DEL s'éteint.

- Confirmez la connexion de la hotte en effleurant la touche de poursuite du fonctionnement **5**⁂**15**. Tous les témoins lumineux s'éteignent.

Vous pouvez maintenant utiliser la télécommande.

Si vous ne confirmez pas l'activation dans les 4 minutes, elle n'a pas lieu.

Annuler la connexion

- Si la connexion s'avère impossible, le processus peut être interrompu en appuyant sur la touche Arrêt différé **5**⁂**15** sur la hotte et sur la télécommande.
- Le processus de connexion doit ensuite être répété. Pour cela, il faut d'abord déconnecter la hotte et la télécommande.

Service après-vente et garantie

En cas de défectuosités auxquelles vous ne pouvez pas remédier par vous-même, faites appel à votre revendeur Miele ou au service après-vente Miele.

Les numéros de téléphone du service après-vente figurent à la fin du présent mode d'emploi.

Lorsque vous vous adressez à notre service après-vente, mentionnez le type ainsi que le numéro de fabrication de votre hotte.
Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique.

Position de la plaque signalétique

Ces données figurent sur la plaquette signalétique. Celle-ci est visible après enlèvement des filtres à graisse.

Conditions et durée de la garantie

La durée de garantie est de deux ans.

Vous trouverez de plus amples informations dans le livret de garantie joint.

Moteur du ventilateur*	90 W
Éclairage des zones de cuisson	
DA 3660	2 x 3 W
DA 3690	3 x 3 W
Puissance de raccordement*	
DA 3660	96 W
DA 3690	99 W
Tension réseau, fréquence	AC 230 V, 50 Hz
Fusible	10 A
Longueur du cordon d'alimentation	1,5 m
Poids	
DA 3660	16 kg
DA 3690	19 kg
DA 3660 EXT	13 kg
DA 3690 EXT	16 kg
Puissance d'aspiration d'évacuation* suivant EN 61591, conduite d'évacuation ∅ 125/150 mm	
Niveau 1	170/200 m^3/h
Niveau 2	260/300 m^3/h
Niveau 3	360/400 m^3/h
Niveau intensif	580/640 m^3/h
Puissance d'aspiration de recyclage**	
Niveau 1	150 m^3/h
Niveau 2	230 m^3/h
Niveau 3	320 m^3/h
Niveau intensif	550 m^3/h

*Série ...EXT : La puissance de raccordement et la puissance d'évacuation des appareils dépendent du ventilateur externe raccordé.
Longueur du câble de raccordement vers le ventilateur externe 1,9 m.

Caractéristiques techniques

*Mode recyclage avec accessoires en option :
set d'adaptation DUU 150 ou DUU 151 et jeu de filtres à charbon actif DKF 19. Le jeu contient deux filtres à charbon actif.

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele atteste que les hottes mentionnées sur la couverture sont conformes aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Vous obtiendrez une déclaration de conformité complète à l'adresse indiquée au verso.

S.A. Miele Belgique
Z.5 Mollem 480
Hof te Bollebeeklaan 9 – 1730 Mollem

Réparations à domicile
En cas de panne, plusieurs techniciens spécialisés Miele sont à votre disposition dans votre proche voisinage. Choisissez donc le numéro de téléphone de votre région.

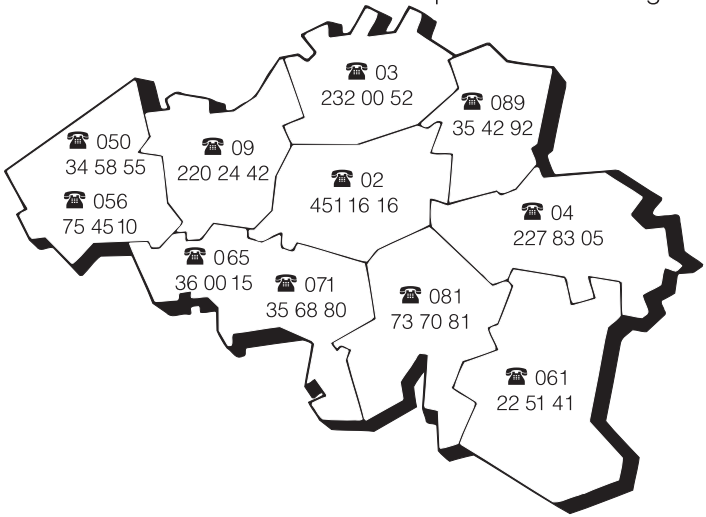

Service "Pièces détachées et accessoires": (02) 451.16.00
Pour tout autre renseignement, Service "Intérêts Consommateurs": (02) 451.16.80
Télécopieur: (02) 451.14.14
Internet: http://www.miele.be

Miele Luxembourg S. à R.L.
Z.I. Luxembourg-Gasperich, 20, rue Christophe Plantin
Boîte postale 1011 – 1010 Luxembourg
Réparations: 49711-20, -22
Pièces de rechange: 49711-36
Informations générales: 49711-28, -29

Allemagne - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

DA 3660
DA 3690
DA 3660 EXT
DA 3690 EXT

CE

fr-BE

M.-Nr. 09 870 820 / 00